

GRAĐEVINSKA PRIPREMA

DIMENZIJE, POSTAVLJANJE I PRIPREMA

Podloga za projektanta i gradilište: gdje postaviti jedinice, kakav otvor u zidu pripremiti i šta mora biti završeno prije montaže.

01 POSTAVLJANJE JEDINICA**02** DIMENZIJE**03** OTVOR U ZIDU**04** ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK


LOKALNA REKUPERACIJSKA JEDINICA

AERO SOLO

50 · 100

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · POSTAVLJANJE

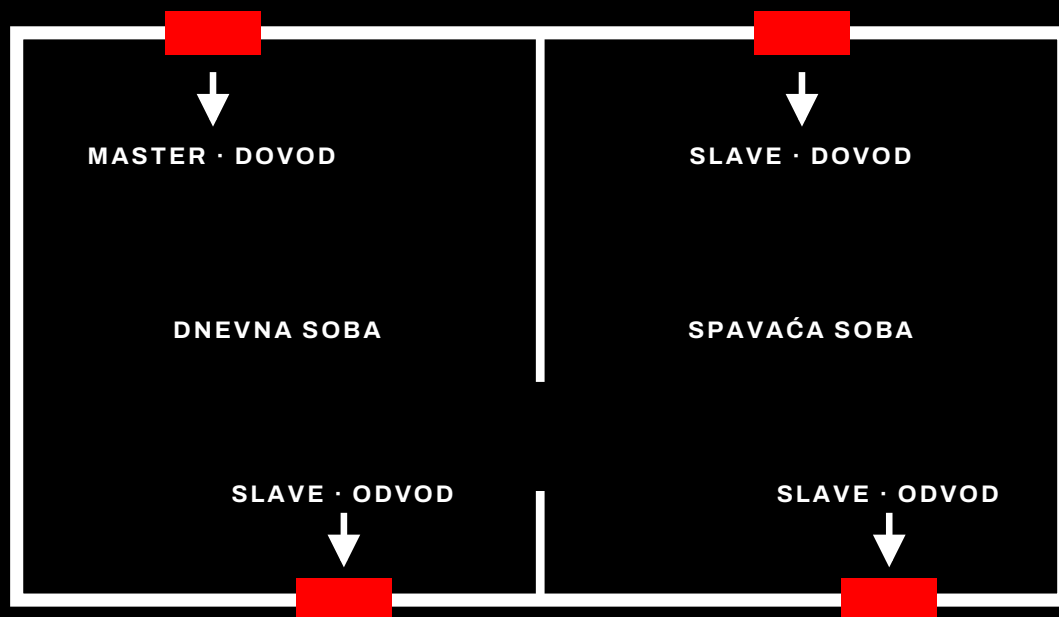POSTAVLJANJE
JEDINICA

JEDINICE U PAROVIMA RADE U PROTUFAZI – JEDNA DOVODI, DRUGA ODVODI

Jedinice se ugrađuju u vanjske zidove. Najbolju ventilaciju postižete s jedinicama u parovima – jedna dovodi, druga istovremeno odvodi.

JEDINICE U PROSTORIJI

idealno u parovima

DEBLJINA ZIDA SOLO 50

250–500 mm

DEBLJINA ZIDA SOLO 100

355–500 mm

TEMPERATURA U PROSTORIJI

iznad +5 °C


- Jedinice u paru postavite što dalje jednu od druge, npr. na suprotne zidove ili u susjedne prostorije.
- Preporučena visina ugradnje je min. 2 m iznad poda, dalje od namještaja i zavjesa.
- Od ugla prostorije i stropa ostavite min. 0,3 m za otvaranje poklopca.
- Vanjska rešetka ne smije izlaziti u zatvoreni prostor, prema izvoru neugodnih mirisa niti ispod oluka.
- Na mjestu montaže osigurajte Wi-Fi signal.

02 · DIMENZIJE


DIMENZIJE

AERO SOLO 50 / 100


Dimenzije u mm (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100). Unutrašnja ploča je na strani prostorije, vanjska rešetka na fasadi.

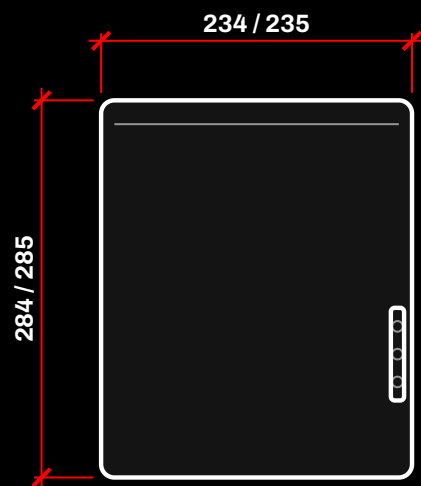

UNUTRAŠNJA PLOČA

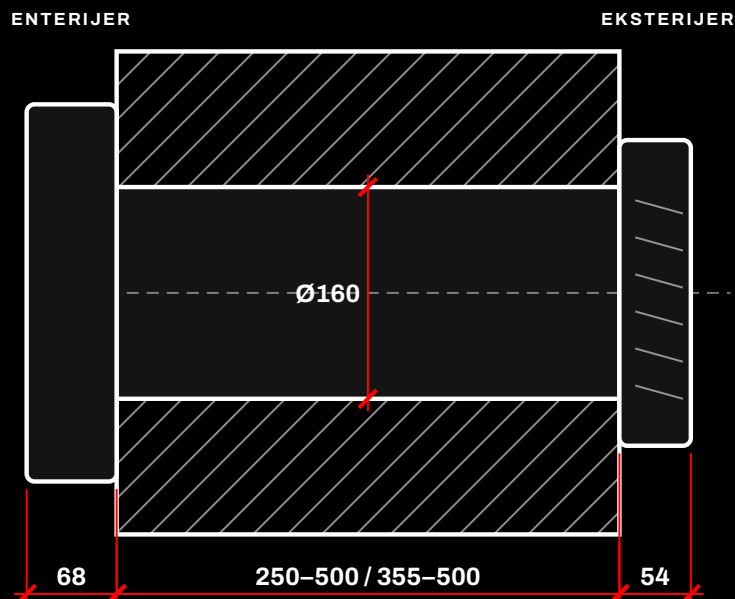

PRESJEK ZIDA

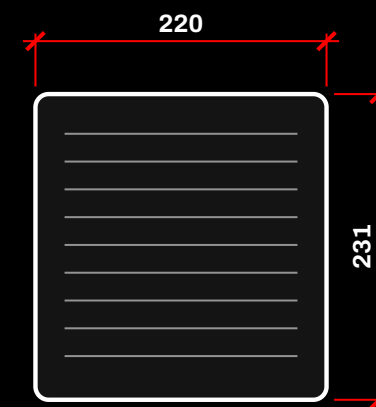


VANJSKA REŠETKA

03 · OTVOR

OTVOR
U ZIDU

OTVOR Ø170 mm · PAD 1–2° PREMA VAN

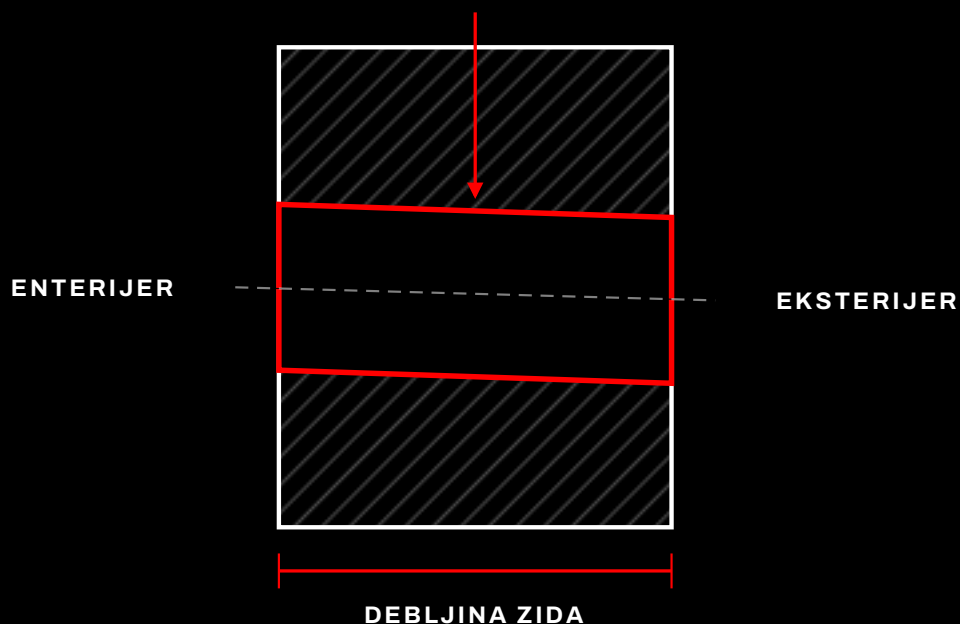

Otvor pripremite prije žbukanja i termoizolacije. U otvor se umeće cijev Ø160 mm i učvršćuje pjenom.

PREČNIK OTVORA	Ø170 mm
CIJEV	Ø160 mm
PAD	1–2° prema van
DUŽINA CIJEVI	= debljina zida

- Bušite krunskom bušilicom, otvor mora biti ravan i cjelovit.
- Pad prema van sprječava prodiranje vode unutra.
- Kod termoizolacije ETICS računajte s debljinom zida uključujući izolaciju.
- Kroz otvor ne vodite druge instalacije – cijev mora biti slobodna cijelom dužinom.

04 · ELEKTRO

ELEKTRIČNI
PRIKLJUČAK

L – FAZA · N – NULA · PE – ZAŠTITNI VODIČ

Do svake jedinice dovedite napajanje 230 V, izvedeno kod otvora u zidu na strani prostorije. Priključak smije izvesti samo ovlašteni električar.

	AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Napajanje	230 V	230 V
Snaga (maks.)	7 W	18 W
Osigurač	B6	B6
Kabl	CYKY-J 3×1,5	CYKY-J 3×1,5

- Kabl izvedite pored otvora, u površini unutrašnje ploče, s rezervom od oko 0,3 m.
- Više jedinica može biti na jednom osiguraču.
- Upravljanje je bežično – drugi kablovi nisu potrebni.