

EHITUSLIK ETTEVALMISTUS

MÕÕTMED, ASUKOHT JA ETTEVALMISTUS

Lähteandmed projekteerijale ja ehitajale: kuhu seade paigutada, millised on selle mõõtmed ja ruumivajadus ning mis peab olema enne paigaldust ette valmistatud – torustik, kondensaadi ärajuhtimine ja elekter.

01 SEADME ASUKOHT**03** MÕÕTMED AERO E550**05** KONDENSAADI ÄRAJUHTIMINE**02** MÕÕTMED AERO E350**04** TORUSTIKU ÜHENDAMINE**06** ELEKTRIÜHENDUS


SOOJUSTAGASTUSEGA VENTILATSIOONISEADE

AERO E

E350 · E550 · L / R

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · ASUKOHT

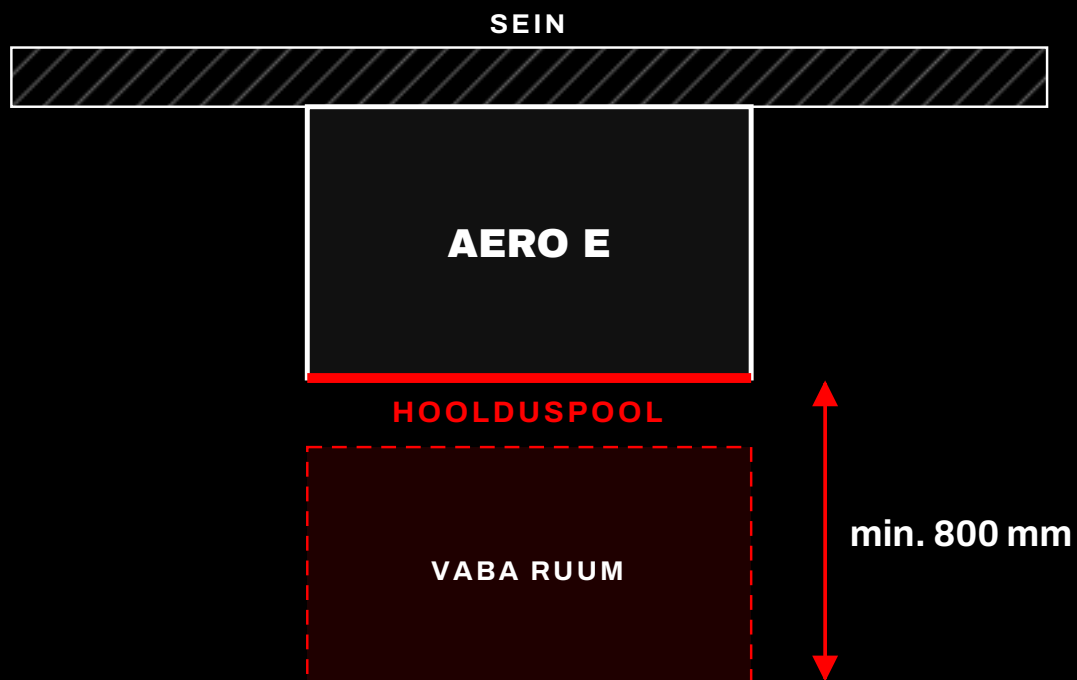SEADME
ASUKOHT

Seade paigaldatakse hoone sisse – seinale või põrandale. Hoolduspoole ette tuleb jätta vaba ruum filtrite vahetamiseks ja hoolduseks.





VABA RUUM HOOLDUSPOOLE EES	min. 800 mm
RUUMI TEMPERATUUR	+1 kuni +40 °C
RUUMI NIISKUS	max. 60 %
MASS E350 / E550	26 / 55,5 kg
PAIGALDUS	sein või põrand

- Sein peab kandma seadme massi – kergete vaheseinte puhul paigaldage seade põrandale.
- Sobiv koht: tehnoruum, panipaik, pööning temperatuuriga üle +1 °C.
- Ärge paigutage magamistubade kõrvale – eraldage seade vähemalt ühe uksega.
- Tagage paigalduskohas Wi-Fi levi.

02 · MÕÕTMED

MÕÕTMED
AERO E350

Mõõtmed mm-des. Kõrgus koos ühendustega 939 mm, ühendused Ø160 mm. Versioon L või R muudab ainult ühenduste järjestust – valige see torustiku paigutuse järgi.

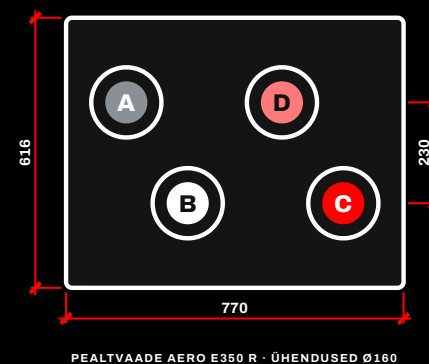
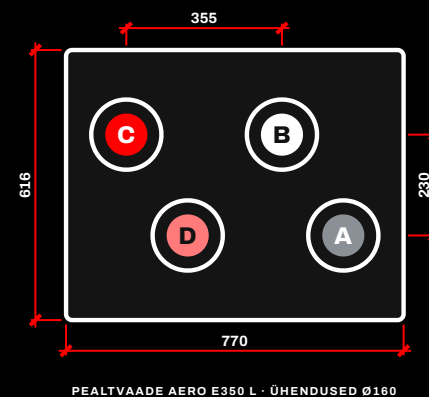
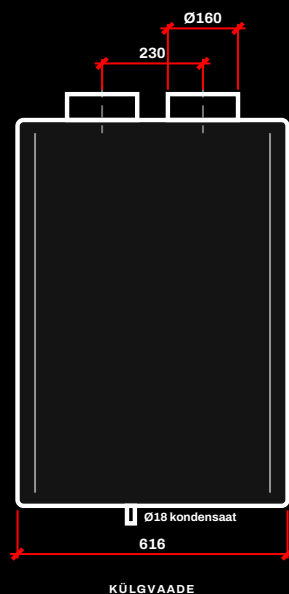
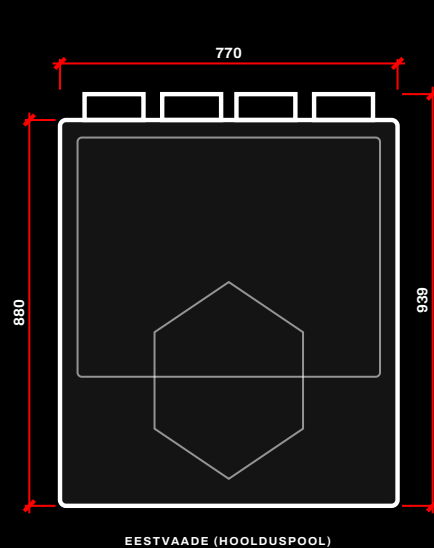


A väljapuhe · B välisõhk · C sissepuhe · D väljatõmme

03 · MÕÕTMED

MÕÕTMED
AERO E550

Mõõtmed mm-des. Kõrgus koos ühendustega 943 mm, ühendused Ø200 mm. Versioon L või R muudab ainult ühenduste järjestust – valige see torustiku paigutuse järgi.

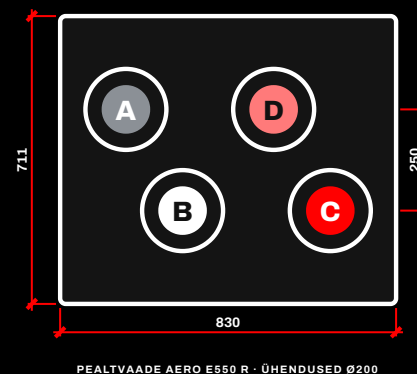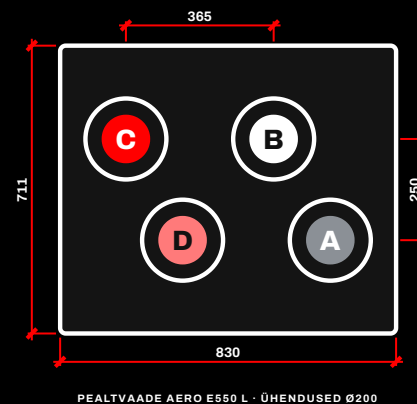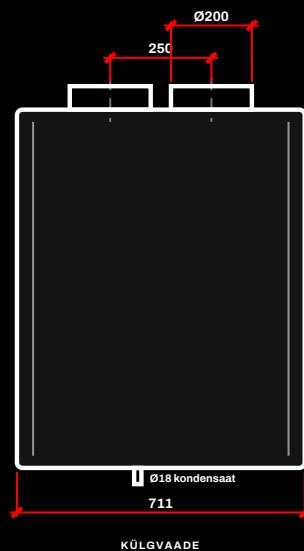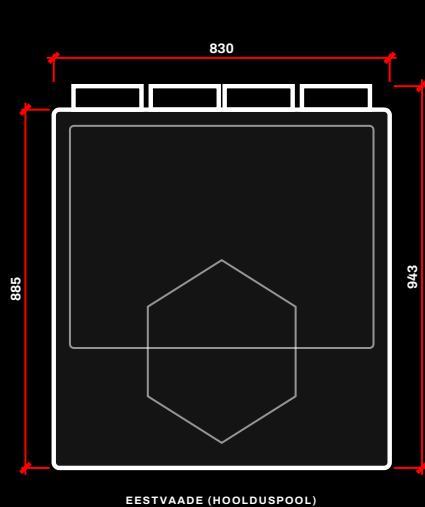

A väljapuue · B välisõhk · C sissepuue · D väljatõmme

04 · TORUSTIK

TORUSTIKU
ÜHENDAMINE

ÜHENDUS	ÕHK	KUHU VIIB
A	Väljapuhe	välja fassaadile / katusele
B	Välisõhk	fassaadilt / katuselt
C	Sissepuhe	eluruumidesse
D	Väljatõmme	köögist, vannitoast, WC-st

Igale ühendusotsikule ühendatakse eraldi toru. Jätke ühendusotsikute ette sirged toruosad, et vähendada rõhukadusid ja müra.

ÜHENDUSTE LÄBIMÕÖT E350 **Ø160 mm**


ÜHENDUSTE LÄBIMÕÖT E550 **Ø200 mm**

SIRGE OSA – SISEND **min. 1 x D**

SIRGE OSA – VÄLJUND **min. 3 x D**

- Isoleerige torustikud A ja B (väljapuhke- ja välisõhk) kogu pikkuses soojus- ja aurutihedalt.
- Paigutage fassaadil õhu sissevõtt ja väljapuhe teineteisest võimalikult kaugele, et väljapuhkeõhku tagasi ei imetaks.
- Ärge paigutage õhu sissevõttu prügikastide, korstna ega parkimiskoha lähedale.
- Valmistage seinaläbiviigud ette ühendusotsiku läbimõõduga.

05 · KONDENSAAT

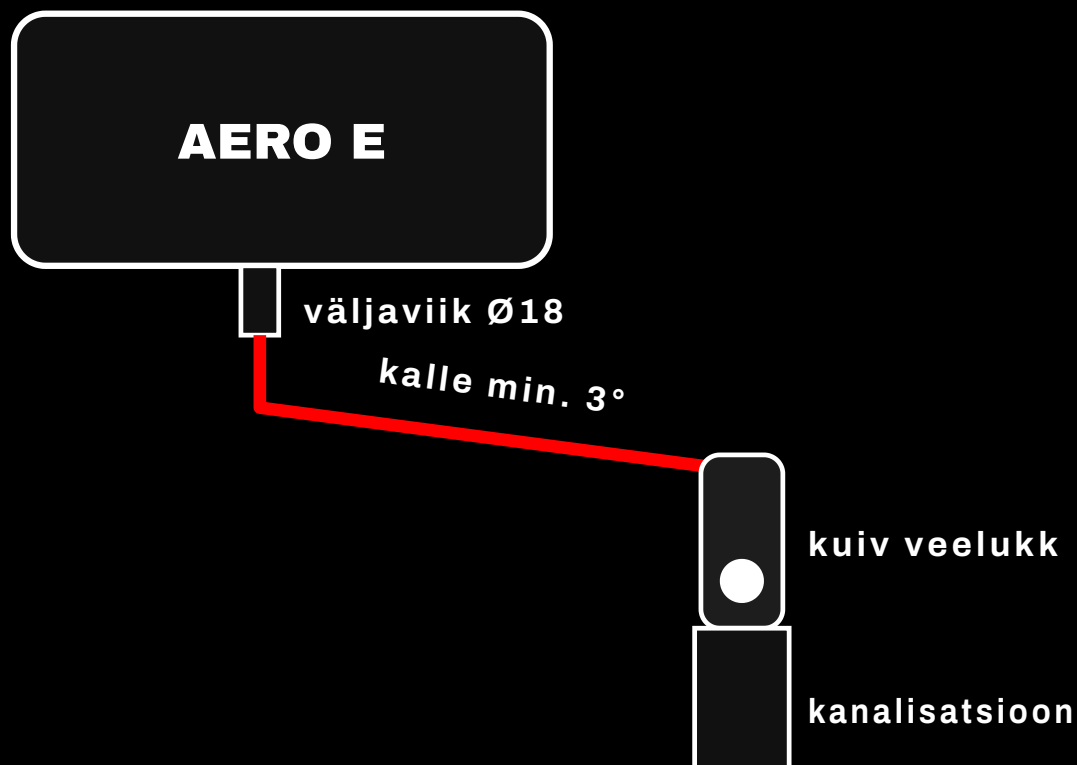
KONDENSAADI
ÄRAJUHTIMINE

Kondensaati tekib vähe, peamiselt tugeva pakasega. Seadme põhjas olev väljaviik Ø18 mm tuleb siiski alati ühendada kanalisatsiooniga.

VÄLJAVIIK SEADMEST	Ø18 mm
KALLE	min. 3°
VEELUKK	kuiv
ÜHENDUS	kanalisatsioon

- Valmistage seadme lähedusse ette kanalisatsiooniühendus.
- Veelukuni viiv voolik peab kogu pikkuses langema – ilma tõusude ja käänudeta.
- Ärge ühendage ilma veelukuta – seade imeks kanalisatsioonist haisu.
- Isoleerige äravool kütmata ruumis, et see ei külmuks.

06 · ELEKTER

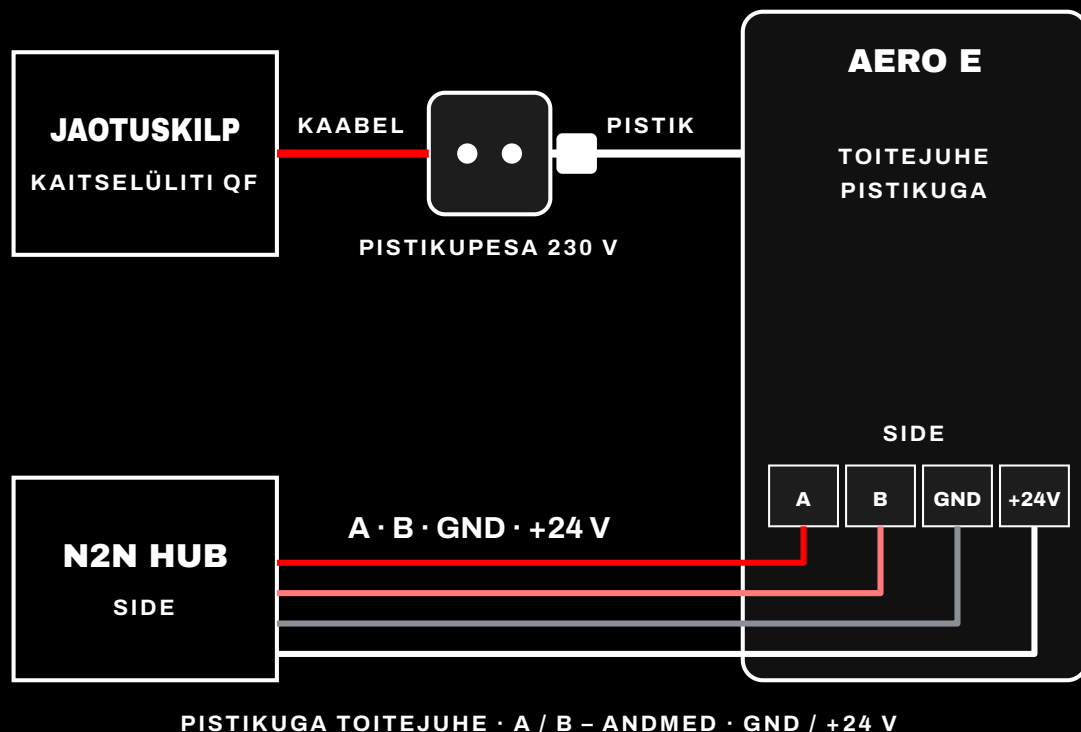ELEKTRI-
ÜHENDUS

Seade tarnitakse pistikuga toitejuhtmega – piisab 230 V pistikupesast seadme juures ja sidekaablist N2N HUB juurest. Pistikupesa ahela peab paigaldama vastava pädevusega elektrik.

	AERO E350	AERO E550
Toide	pistikupesa 230 V	pistikupesa 230 V
Võimsustarve (max.)	1263 W	1746 W
KaitSELÜliti	B10	B16
Kaabel pistikupesani	CYKY-J 3×1,5	CYKY-J 3×2,5
Kaabel N2N HUB juurde	J-Y(St)Y 2×2×0,8	J-Y(St)Y 2×2×0,8

- Paigaldage 230 V pistikupesa seadmest kuni 1 m kaugusele, eraldi kaitSELÜliti taha.
- Valmistage seadmest N2N HUB juurde ette varjestatud sidekaabel (A, B, GND, +24 V).
- Jätke sidekaabel seadme juurde u 1 m varuga.