

EHITUSLIK ETTEVALMISTUS

MÕÕTMED, ASUKOHT JA ETTEVALMISTUS

Alusmaterjal projekteerijale ja ehitajale: kuhu seadmed paigutada, milline seinavaava ette valmistada ja mis peab enne paigaldust valmis olema.

01 SEADMETE PAIGUTUS**02** MÕÕTMED**03** SEINAAVA**04** ELEKTRIÜHENDUS


LOKAALNE SOOJUSTAGASTUSSEADE

AERO SOLO

50 · 100

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · ASUKOHT

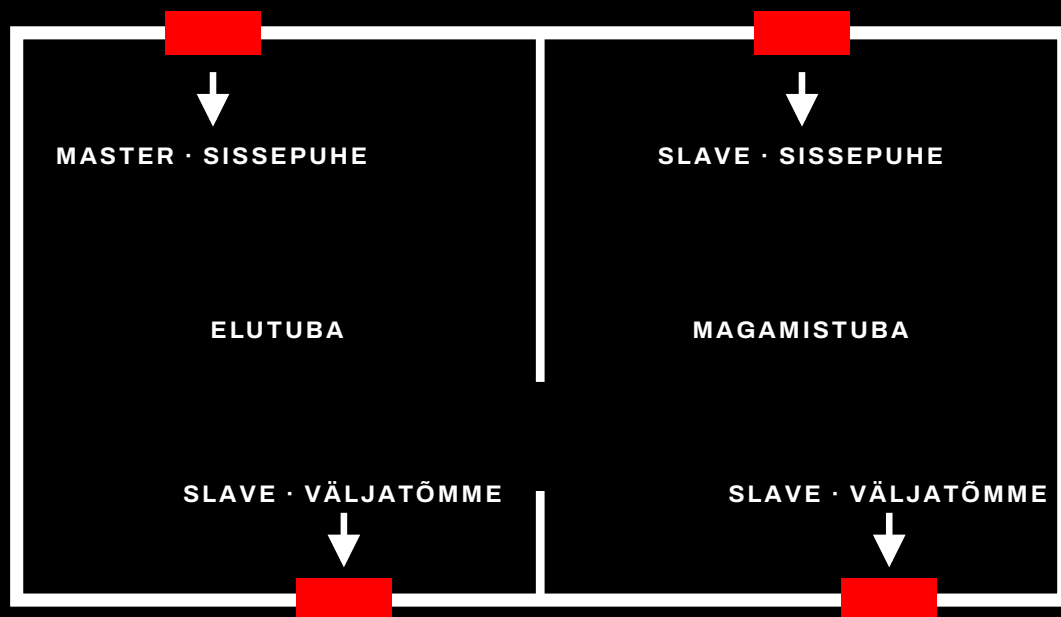SEADMETE
PAIGUTUS

PAARIS TÖÖTAVAD SEADMED ON VASTUFAASIS – ÜKS PUHUB SISSE, TEINE TÕMBAB VÄLJA

Seadmed paigaldatakse välisseintesse. Parima ventilatsiooni saavutate paaris töötavate seadmetega – üks puhub sisse, teine samal ajal tõmbab välja.

SEADMED RUUMIS **soovitatavalt paarikaupa**

SEINA PAKSUS SOLO 50 **250–500 mm**

SEINA PAKSUS SOLO 100 **355–500 mm**

RUUMI TEMPERATUUR **üle +5 °C**


- Paigutage paari seadmed üksteisest võimalikult kaugele, nt vastasseintele või kõrvalruumidesse.
- Soovitatav paigalduskõrgus on vähemalt 2 m põrandast, eemal mööblist ja kardinast.
- Jätke ruumi nurgast ja laest vähemalt 0,3 m katte avamiseks.
- Välisrest ei tohi avaneda suletud ruumi, lõhnaallika juurde ega räästa alla.
- Tagage paigalduskohas Wi-Fi levi.

02 · MÕÕTMED


MÕÕTMED

AERO SOLO 50 / 100


Mõõtmed mm (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100). Sisepaneel on ruumi poolel, välisrest fassaadil.

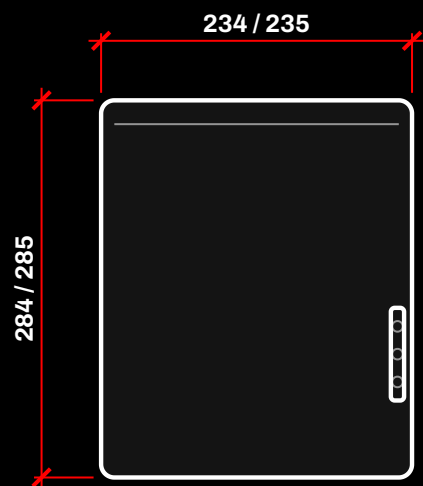

SISEPANEEL

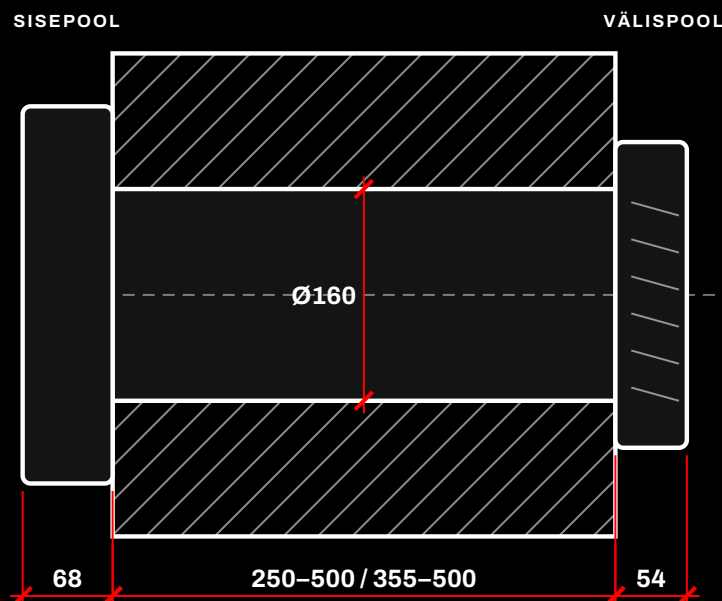

LÕIGE LÄBI SEINA

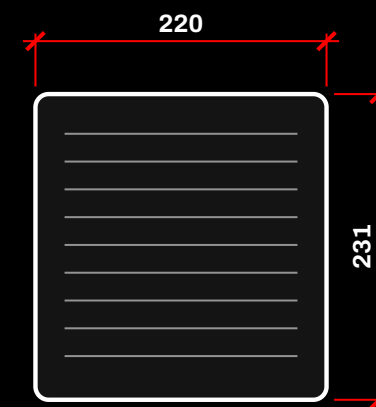


VÄLISREST

03 · AVA

AVA SEINAS

AVA Ø170 mm · KALLE 1–2° VÄLJA

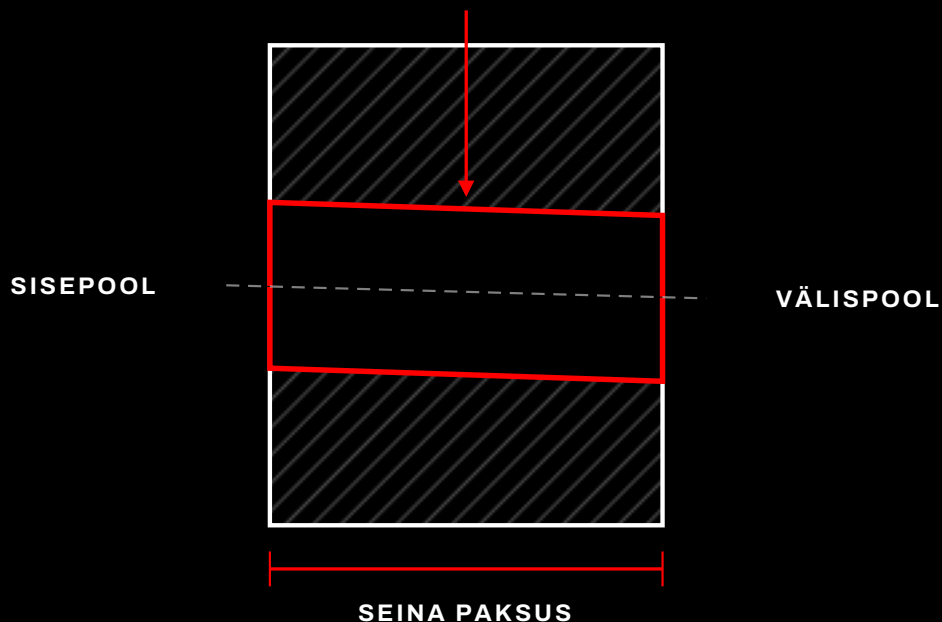


Valmistage ava ette enne krohvimist ja soojustamist. Avasse paigaldatakse Ø160 mm toru ja vahutatakse sisse.

AVA LÄBIMÕÖT	Ø170 mm
TORU	Ø160 mm
KALLE	1–2° väljapoole
TORU PIKKUS	= seina paksus

- Puurige südamikpuuriga, ava peab olema sirge ja terviklik.
- Kalle väljapoole hoiab ära vee sissevoolu.
- ETICS-soojustuse korral arvestage seina paksust koos soojustusega.
- Ärge viige avasse muid paigaldisi – toru peab olema kogu pikkuses vaba.

04 · ELEKTER

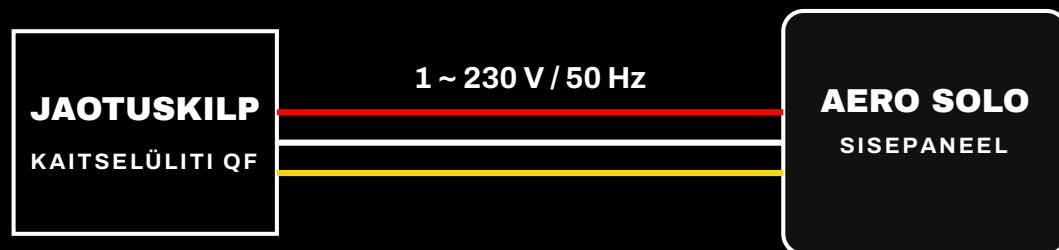ELEKTRI-
ÜHENDUS

L – FAAS · N – NEUTRAAL · PE – KAITSEJUHE

Viige igale seadmele 230 V toide, mis tuuakse välja seinavaa juurde ruumi poolel. Ühenduse tohib teha ainult volitatud elektrik.

	AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Toide	230 V	230 V
Võimsustarve (max.)	7 W	18 W
KaitSELÜliti	B6	B6
Kaabel	CYKY-J 3×1,5	CYKY-J 3×1,5

- Tooge kaabel välja ava kõrvale, sisepaneeli alasse, umbes 0,3 m varuga.
- Ühel kaitselülitiil võib olla mitu seadet.
- Juhtimine on juhtmevaba – muid kaableid pole vaja.