

OBJEKTO PARUOŠIMAS

MATMENYS, VIETA IR PARUOŠIMAS

Informacija projektuotojui ir statybininkams: kur išdėstyti įrenginius, kokią angą sienoje paruošti ir kas turi būti atlikta prieš montavimą.

01 ĮRENGINIŲ IŠDĖSTYMAS**02** MATMENYS**03** ANGA SIENOJE**04** ELEKTROS PRIJUNGIMAS


VIETINIS REKUPERACINIS ĮRENGINYS

AERO SOLO

50 · 100

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · VIETA

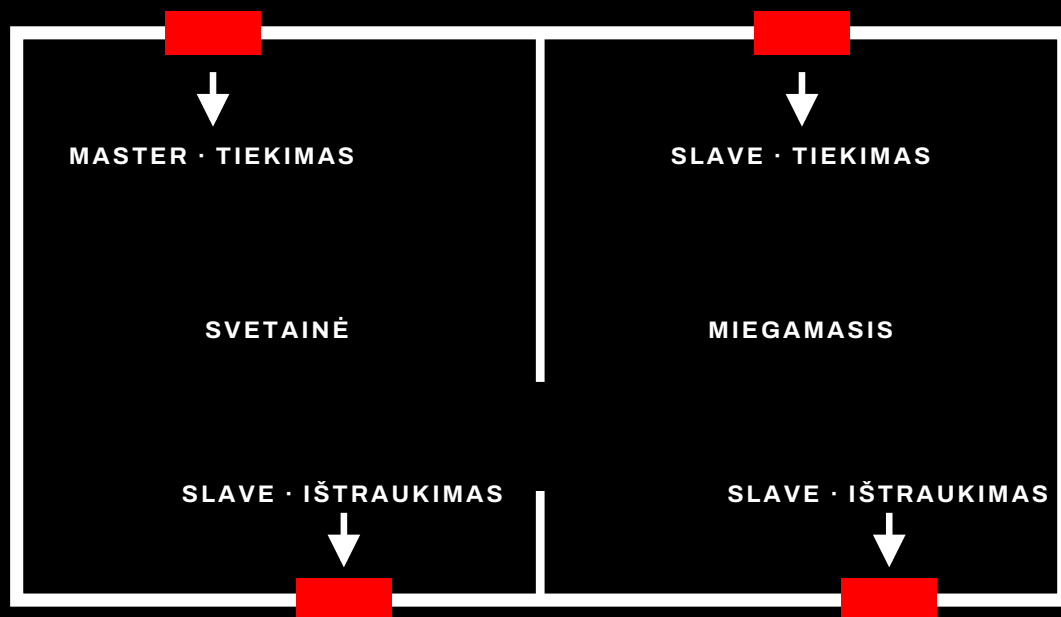ĮRENGINIŲ
IŠDĖSTYMAS

PORA DIRBANTYS ĮRENGINIAI VEIKIA PRIEŠINGOMIS FAZĖMIS – VIENAS TIEKIA, KITAS IŠTRAUKIA

Įrenginiai montuojami išorinėse sienose. Geriausią vėdinimą užtikrina įrenginiai poromis – vienas tiekia, kitas tuo pat metu ištraukia.

ĮRENGINIAI PATALPOJE

geriausia poromis

SIENOS STORIS SOLO 50

250–500 mm

SIENOS STORIS SOLO 100

355–500 mm

TEMPERATŪRA PATALPOJE


virš +5 °C

- Poros įrenginius išdėstykite kuo toliau vienas nuo kito, pvz., ant priešingų sienų arba gretimose patalpose.
- Rekomenduojamas montavimo aukštis – min. 2 m nuo grindų, toliau nuo baldų ir užuolaidų.
- Nuo patalpos kampo ir lubų palikite min. 0,3 m dangčiui atidaryti.
- Išorinės grotelės negali būti nukreiptos į uždara erdvę, prie kvapų šaltinio ar po stogo latakais.
- Montavimo vietoje užtikrinkite Wi-Fi signalą.


02 · MATMENYS

MATMENYS AERO SOLO 50 / 100


Matmenys mm (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100). Vidinis skydelis yra patalpos pusėje, išorinės grotelės – ant fasado.

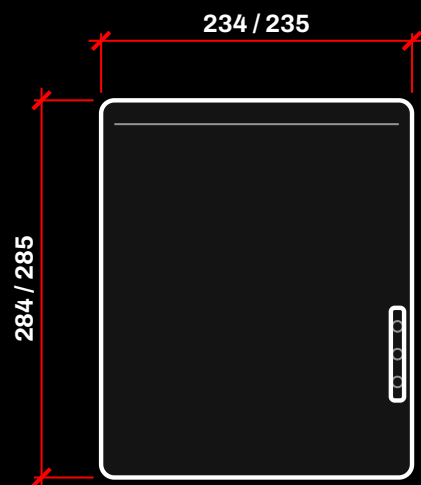

VIDINIS SKYDELIS

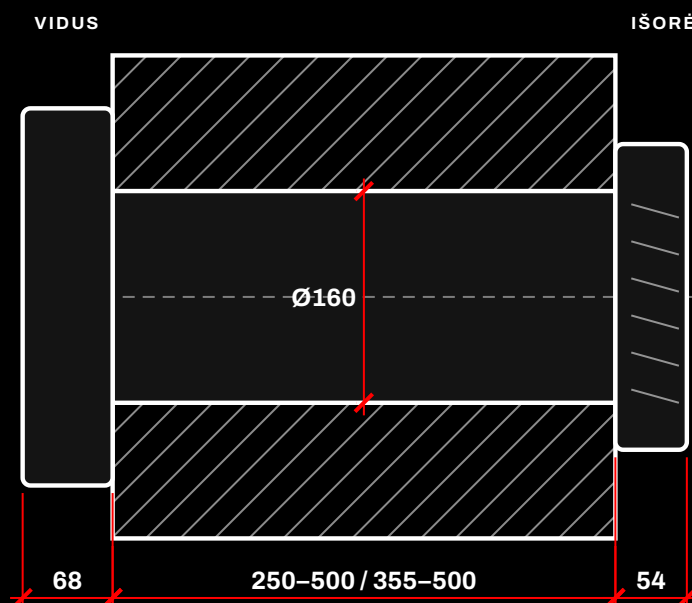


SIENOS PJŪVIS

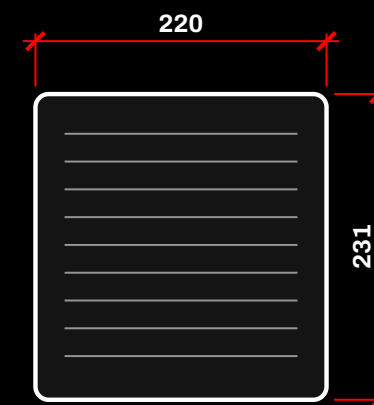

IŠORINĖS GROTELĖS

ANGA SIENOJE

ANGA Ø170 mm · NUOLYDIS 1–2° Į LAUKĄ

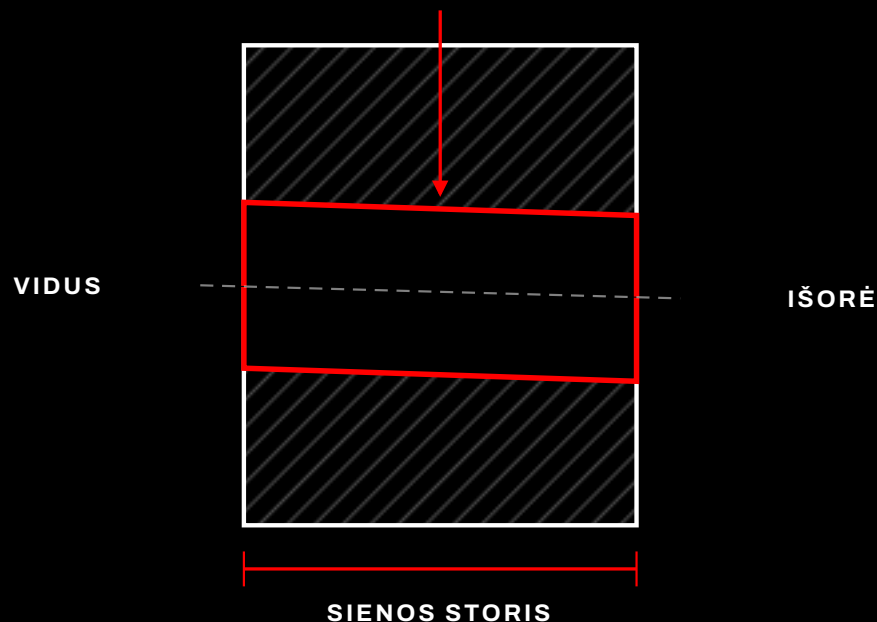

Angą paruoškite prieš tinkavimą ir šiltinimą. Į angą įstatomas Ø160 mm vamzdis ir užputojamas.

ANGOS SKERSMUO	Ø170 mm
VAMZDIS	Ø160 mm
NUOLYDIS	1–2° į lauką
VAMZDŽIO ILGIS	= sienos storis

- Gręžkite karūniniu grąžtu, anga turi būti tiesi ir vientisa.
- Nuolydis į lauką neleidžia vandeniui patekti į vidų.
- Šiltinant ETICS sistema, sienos storį skaičiuokite kartu su izoliacija.
- Nepraveskite per angą kitų inžinerinių tinklų – vamzdis per visą ilgį turi būti laisvas.

04 · ELEKTRA

ELEKTROS
PRIJUNGIMAS

Kiekvienam įrenginiui atveskite 230 V maitinimą, išvestą prie angos sienoje patalpos pusėje. Prijungti gali tik atestuotas elektrikas.

	AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Maitinimas	230 V	230 V
Naudojamoji galia (maks.)	7 W	18 W
Automatinis jungiklis	B6	B6
Kabelis	CYKY-J 3×1,5	CYKY-J 3×1,5

- Kabelį išveskite šalia angos, vidinio skydelio plote, palikdami apie 0,3 m atsargą.
- Prie vieno automatinio jungiklio gali būti prijungti keli įrenginiai.
- Valdymas belaidis – kitų kabelių nereikia.