

ГРАДЕЖНА ПОДГОТОВКА

ДИМЕНЗИИ, ПОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА

Подлога за проектантот и градилиштето: каде да се постави единицата, какви димензии и простор бара и што мора да биде подготвено пред монтажата – канали, одвод на кондензат и електрика.

01 ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕДИНИЦАТА

03 ДИМЕНЗИИ АЕРО Е550

05 ОДВОД НА КОНДЕНЗАТ

02 ДИМЕНЗИИ АЕРО Е350

04 ПОВРЗУВАЊЕ НА КАНАЛИ

06 ЕЛЕКТРИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ




ЕДИНИЦА ЗА РЕКУПЕРАЦИЈА

AERO E

E350 · E550 · L / R

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · ПОСТАВУВАЊЕ

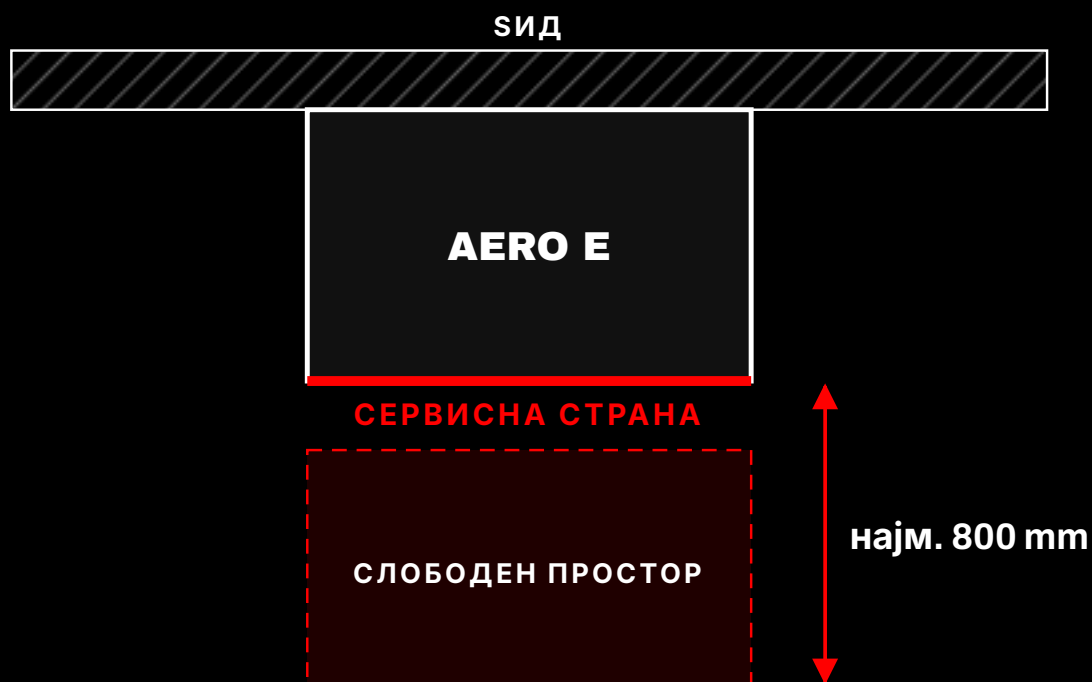ПОСТАВУВАЊЕ
НА ЕДИНИЦАТА

Единицата се монтира во внатрешноста на објектот – на сид или на под. Пред сервисната страна мора да остане слободен простор за замена на филтрите и сервис.


ПРОСТОР ПРЕД СЕРВИСНАТА СТРАНА	најм. 800 mm
ТЕМПЕРАТУРА ВО ПРОСТОРИЈАТА	+1 до +40 °C
ВЛАЖНОСТ ВО ПРОСТОРИЈАТА	макс. 60 %
МАСА E350 / E550	26 / 55,5 kg
МОНТАЖА	сид или под

- Сидот мора да ја издржи масата на единицата – кај лесни преградни сидови монтирајте на под.
- Погодно место: техничка просторија, остава, поткровје со температура над +1 °C.
- Не поставувајте покрај спални соби – одделете ја единицата барем со една врата.
- На местото на монтажа обезбедете Wi-Fi сигнал.

02 · ДИМЕНЗИИ

ДИМЕНЗИИ
AERO E350


Димензии во mm. Висина со приклучоците 939 mm, приклучоци Ø160 mm. Изведбата L или R го менува само редоследот на приклучоците – изберете ја според водењето на каналите.

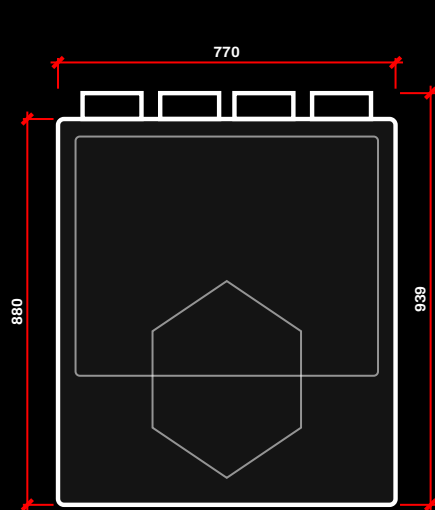


ПРЕДЕН ПОГЛЕД (СЕРВИСНА СТРАНА)



СТРАНИЧЕН ПОГЛЕД

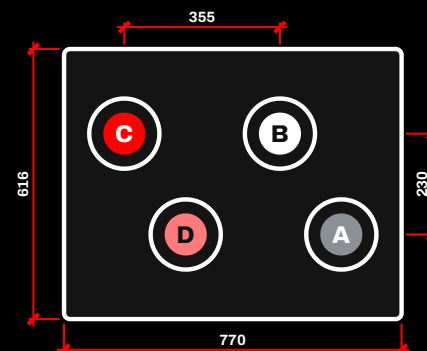

ОСНОВА AERO E350 L · ПРИКЛУЧОЦИ Ø160

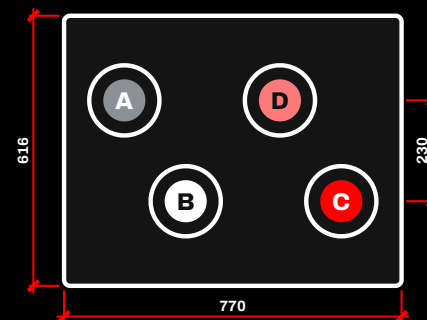


ОСНОВА AERO E350 R · ПРИКЛУЧОЦИ Ø160

A отпаден · B надворешен · C доведен · D одведен


03 · ДИМЕНЗИИ

ДИМЕНЗИИ
AERO E550


Димензии во mm. Висина со приклучоците 943 mm, приклучоци Ø200 mm. Изведбата L или R го менува само редоследот на приклучоците – изберете ја според водењето на каналите.

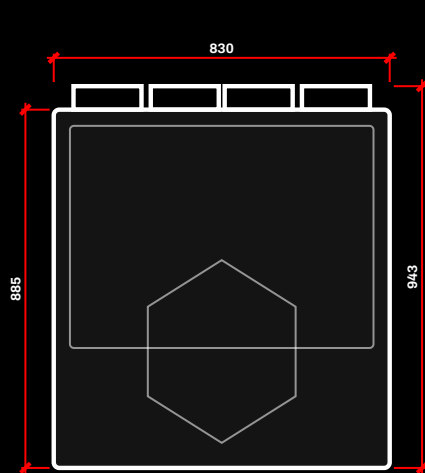


ПРЕДЕН ПОГЛЕД (СЕРВИСНА СТРАНА)

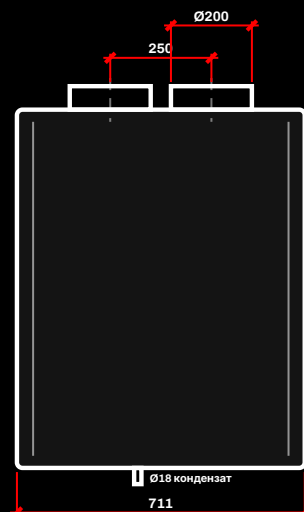

СТРАНИЧЕН ПОГЛЕД

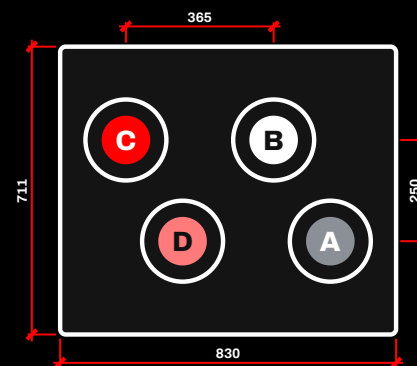

ОСНОВА AERO E550 L · ПРИКЛУЧОЦИ Ø200

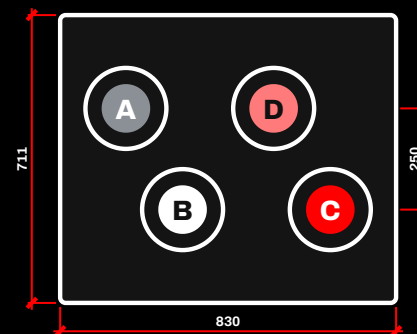

ОСНОВА AERO E550 R · ПРИКЛУЧОЦИ Ø200

A отпаден · B надворешен · C доведен · D одведен

04 · КАНАЛИ

ПОВРЗУВАЊЕ
НА КАНАЛИ

ПРИКЛУЧОК	ВОЗДУХ	КАДЕ ВОДИ
A	Отпаден	надвор на фасада / покрив
B	Надворешен	од фасада / покрив
C	Доводен	во станбените простории
D	Одводен	од кујна, бања, WC

На секој приклучок се поврзува посебен канал. Пред приклучоците оставете прави делници за да се намалат падот на притисок и бучавата.

ДИЈАМЕТАР НА ПРИКЛУЧОЦИТЕ E350 **Ø160 mm**


ДИЈАМЕТАР НА ПРИКЛУЧОЦИТЕ E550 **Ø200 mm**

ПРАВА ДЕЛНИЦА – ВЛЕЗ **најм. 1 x D**

ПРАВА ДЕЛНИЦА – ИЗЛЕЗ **најм. 3 x D**

- Каналите A и B (надворешен и отпаден воздух) изолирајте ги топлински и паронепропусно по целата должина.
- Вшмукувањето и исфрлањето на фасадата поставете ги што подалеку едно од друго, за отпадниот воздух да не се вшмукува повторно.
- Не поставувајте го вшмукувањето покрај канти за отпад, оџак ниту паркинг место.
- Подгответе ги проодите низ сидот со дијаметарот на приклучокот.

05 · КОНДЕНЗАТ

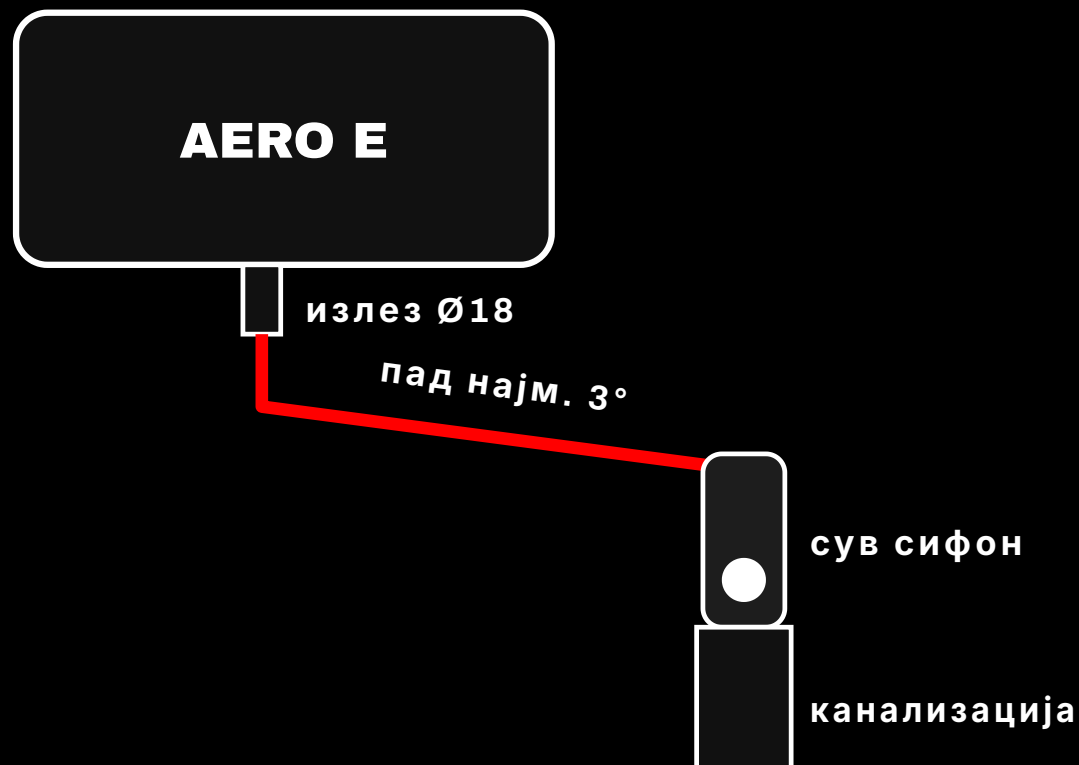
ОДВОД НА
КОНДЕНЗАТ

Кондензат се создава малку, главно при силни мразови. Сепак, излезот Ø18 mm на дното од единицата секогаш поврзете го во канализација.

ОДВОД ОД ЕДИНИЦАТА	Ø18 mm
ПАД	најм. 3°
СИФОН	сув
ПОВРЗУВАЊЕ	канализација

- Во близина на единицата подгответе одвод во канализација.
- Цревето кон сифонот мора постојано да оди надолу – без качување и свиткување.
- Не поврзувајте без сифон – единицата би вовлекувала непријатна миризба од канализацијата.
- Во незагреан простор изолирајте го одводот за да не замрзне.

06 · ЕЛЕКТРИКА

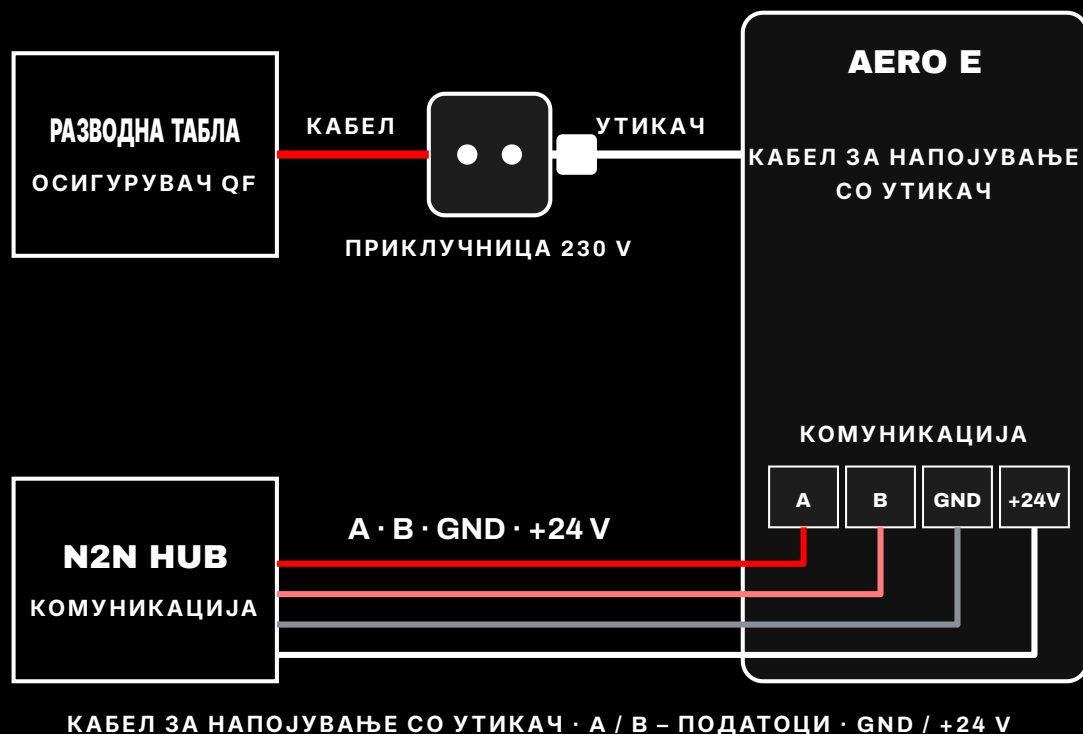ЕЛЕКТРИЧНО
ПОВРЗУВАЊЕ

Единицата се испорачува со кабел за напојување со утикач – доволно е да се подготви приклучница 230 V покрај единицата и комуникациски кабел од N2N HUB. Струјното коло на приклучницата мора да го изведе овластен електричар.

	AERO E350	AERO E550
Напојување	приклучница 230 V	приклучница 230 V
Моќност (макс.)	1263 W	1746 W
Осигурувач	B10	B16
Кабел до приклучницата	СYKY-J 3×1,5	СYKY-J 3×2,5
Кабел до N2N HUB	J-Y(St)Y 2×2×0,8	J-Y(St)Y 2×2×0,8

- Приклучницата 230 V поставете ја до 1 m од единицата, на посебен осигурувач.
- Од единицата до N2N HUB подгответе оклопен комуникациски кабел (A, B, GND, +24 V).
- Комуникацискиот кабел оставете го покрај единицата со резерва од околу 1 m.