

ГРАДЕЖНА ПОДГОТОВКА

ДИМЕНЗИИ, ПОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА

Основа за проектантот и градилиштето: каде да се постават единиците, каков отвор во ѕидот да се подготви и што мора да биде завршено пред монтажата.

01 ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ**02** ДИМЕНЗИИ**03** ОТВОР ВО СИДОТ**04** ЕЛЕКТРИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ


ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА ЗА РЕКУПЕРАЦИЈА

AERO SOLO

50 · 100

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · ПОСТАВУВАЊЕ

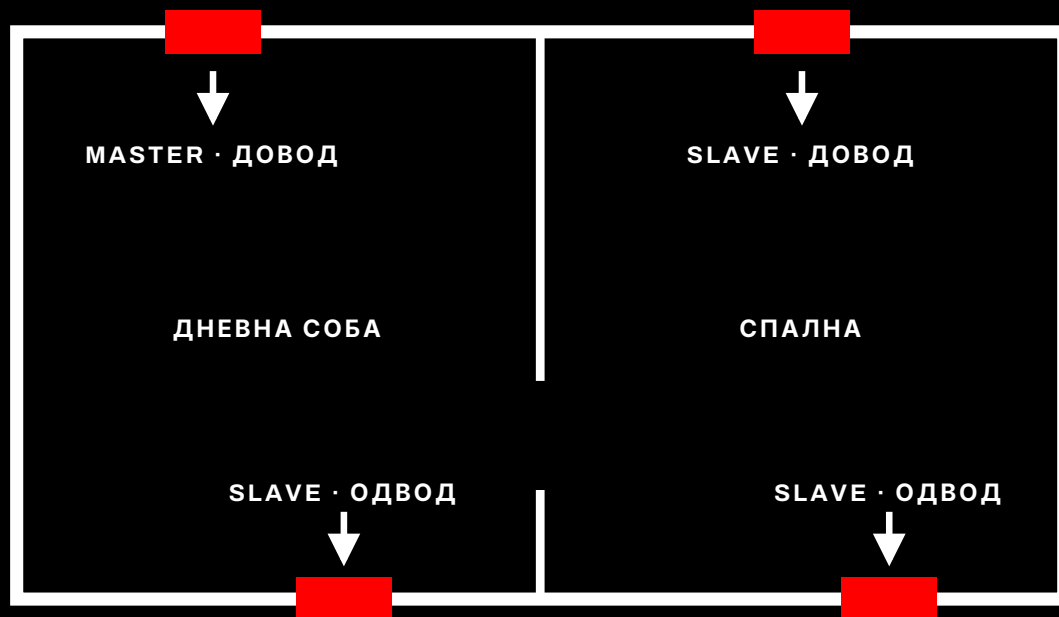ПОСТАВУВАЊЕ
НА ЕДИНИЦИТЕ

ЕДИНИЦИТЕ ВО ПАРОВИ РАБОТАТ ВО ПРОТИВФАЗА – ЕДНАТА ДОВЕДУВА, ДРУГАТА ОДВЕДУВА

Единиците се вградуваат во надворешните сидови. Најдобра вентилација постигнете со единици во парови – едната доведува, другата истовремено одведува.


ЕДИНИЦИ ВО ПРОСТОРИЈАТА	идеално во парови
ДЕБЕЛИНА НА СИДОТ SOLO 50	250–500 mm
ДЕБЕЛИНА НА СИДОТ SOLO 100	355–500 mm
ТЕМПЕРАТУРА ВО ПРОСТОРИЈАТА	над +5 °C

- Единиците во пар поставете ги што подалеку една од друга, на пр. на спротивни сидови или во соседни простории.
- Препорачаната висина на вградување е мин. 2 m над подот, подалеку од мебел и завеси.
- Од аголот на просторијата и таванот оставете мин. 0,3 m за отворање на капакот.
- Надворешната решетка не смее да излегува во затворен простор, кон извор на непријатни мириси ниту под олук.
- На местото на монтажа обезбедете Wi-Fi сигнал.


02 · ДИМЕНЗИИ

ДИМЕНЗИИ AERO SOLO 50 / 100


Димензии во mm (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100).
Внатрешниот панел е од страната на просторијата,
надворешната решетка на фасадата.

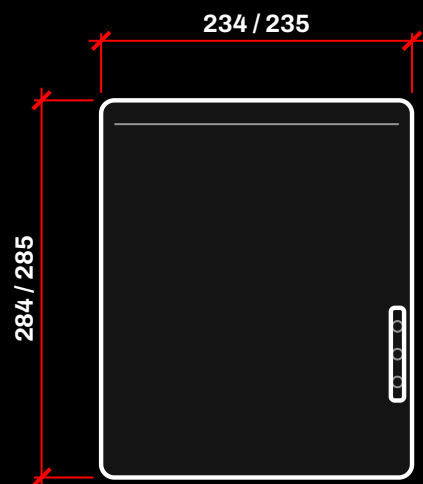

ВНАТРЕШЕН ПАНЕЛ

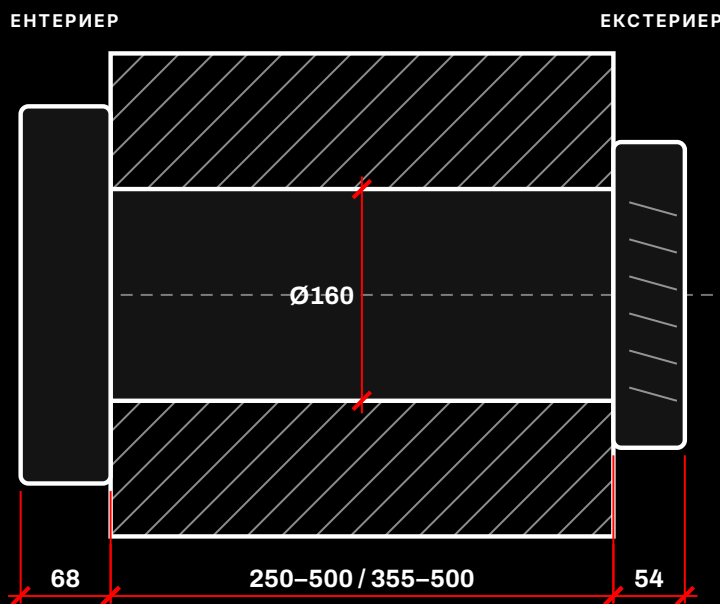

ПРЕСЕК НИЗ СИДОТ

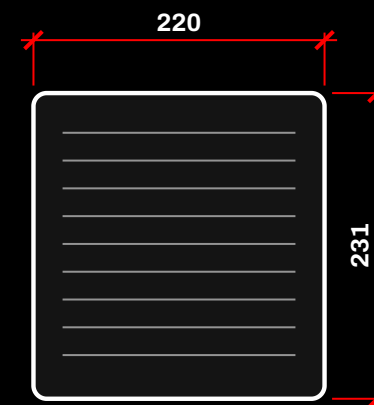


НАДВОРЕШНА РЕШЕТКА

03 · ОТВОР

ОТВОР
ВО СИДОТ

ОТВОР Ø170 mm · ПАД 1–2° КОН НАДВОР

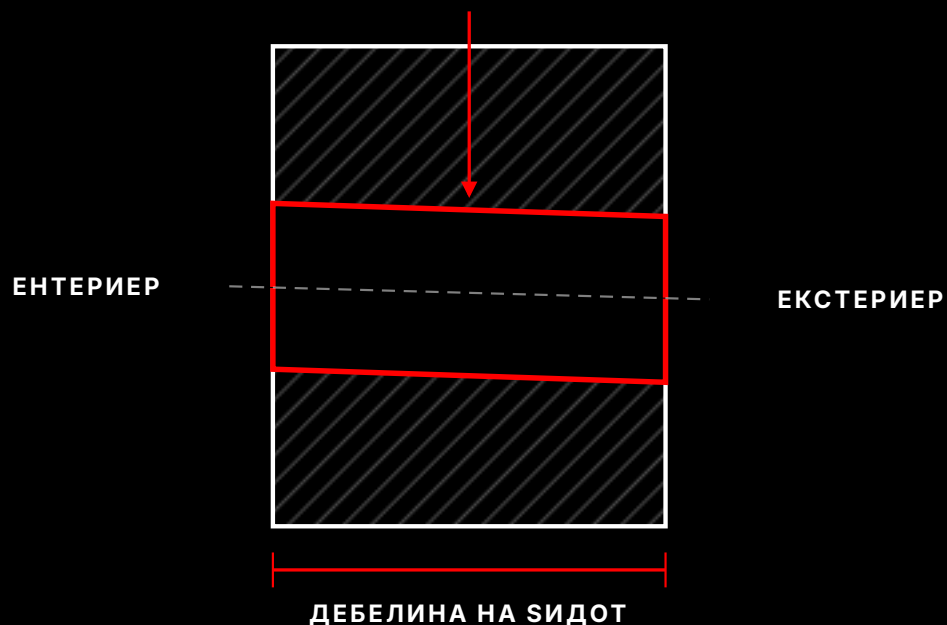

Подгответе го отворот пред малтерисањето и термоизолацијата. Во отворот се вметнува цевка Ø160 mm и се зацврстува со пена.

ДИЈАМЕТАР НА ОТВОРОТ	Ø170 mm
ЦЕВКА	Ø160 mm
ПАД	1–2° кон надвор
ДОЛЖИНА НА ЦЕВКАТА	= дебелина на сидот

- Дупчете со круна за дупчење, отворот мора да биде рамен и цел.
- Падот кон надвор спречува навлегување на вода внатре.
- Кај термоизолација ETICS сметајте со дебелината на сидот вклучувајќи ја изолацијата.
- Низ отворот не водете други инсталации – цевката мора да биде слободна по целата должина.

04 · ЕЛЕКТРИКА

ЕЛЕКТРИЧНО
ПОВРЗУВАЊЕ

L – ФАЗА · N – НУЛТИ · PE – ЗАШТИТЕН СПРОВОДНИК

До секоја единица доведете напојување 230 V, изведено кај отворот во сидот од страната на просторијата. Поврзувањето смее да го изврши само овластен електричар.

	AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Напојување	230 V	230 V
Моќност (макс.)	7 W	18 W
Осигурувач	B6	B6
Кабел	СУКУ-J 3×1,5	СУКУ-J 3×1,5

- Кабелот изведете го покрај отворот, во површината на внатрешниот панел, со резерва од околу 0,3 m.
- Повеќе единици може да бидат на еден осигурувач.
- Управувањето е безжично – други кабли не се потребни.