

PRIPRAVA NA GRADBIŠČU

DIMENZIJE, NAMESTITEV IN PRIPRAVA

Podlaga za projektanta in gradbišče: kam namestiti naprave, kakšno odprtino v steni pripraviti in kaj mora biti dokončano pred montažo.


01 NAMESTITEV NAPRAV**02** DIMENZIJE**03** ODPRTINA V STENI**04** ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEVLOKALNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA Z
REKUPERACIJO

AERO SOLO

50 · 100

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · NAMESTITEV

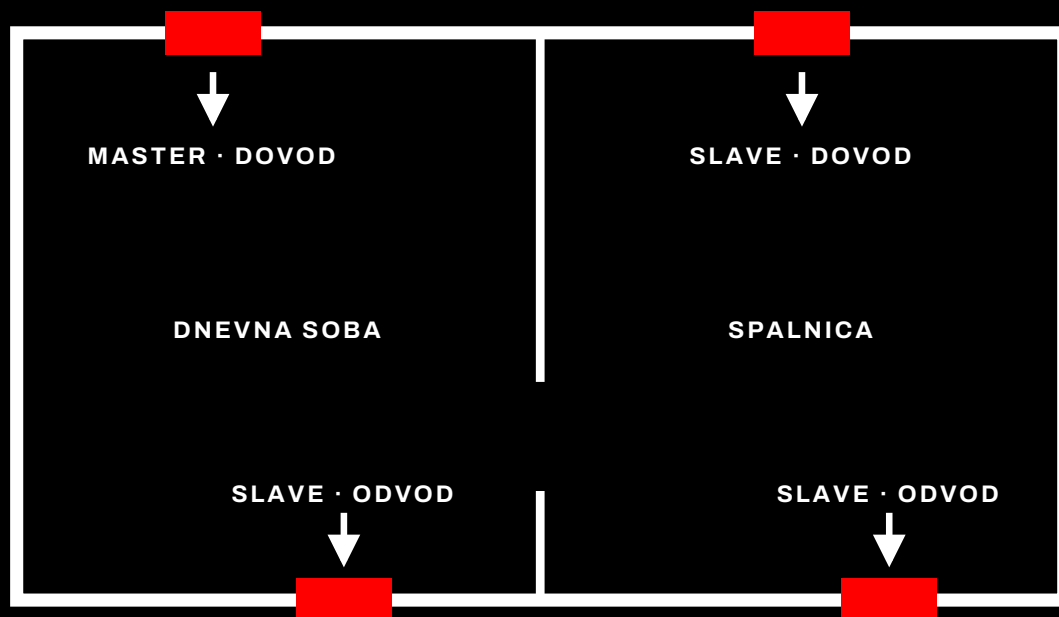NAMESTITEV
NAPRAV

NAPRAVE V PARIH DELUJEJO V PROTIFAZI – ENA DOVAJA, DRUGA ODVAJA

Naprave se vgrajujejo v zunanje stene. Najboljše prezračevanje dosežete z napravami v parih – ena dovaja, druga hkrati odvaža.

NAPRAVE V PROSTORU

idealno v parih

DEBELINA STENE SOLO 50

250–500 mm

DEBELINA STENE SOLO 100

355–500 mm

TEMPERATURA V PROSTORU

nad +5 °C


- Napravi v paru namestite čim dlje drugo od druge, npr. na nasprotni steni ali v sosednja prostora.
- Priporočena višina vgradnje je najm. 2 m nad tlemi, stran od pohištva in zaves.
- Od kota prostora in stropa pustite najm. 0,3 m za odpiranje pokrova.
- Zunanja rešetka ne sme biti usmerjena v zaprt prostor, k viru neprijetnih vonjav ali pod žleb.
- Na mestu montaže zagotovite signal Wi-Fi.

02 · DIMENZIJE


DIMENZIJE

AERO SOLO 50 / 100


Dimenzije v mm (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100). Notranji panel je na strani prostora, zunanja rešetka na fasadi.

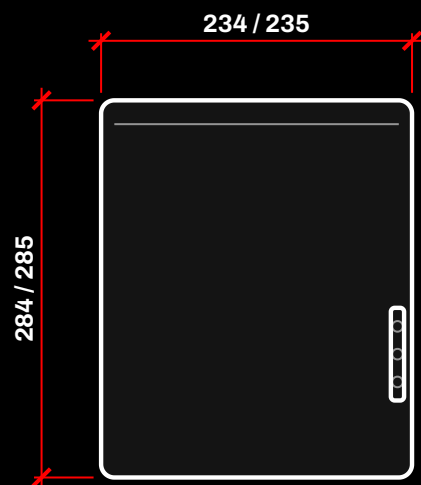

NOTRANJI PANEL

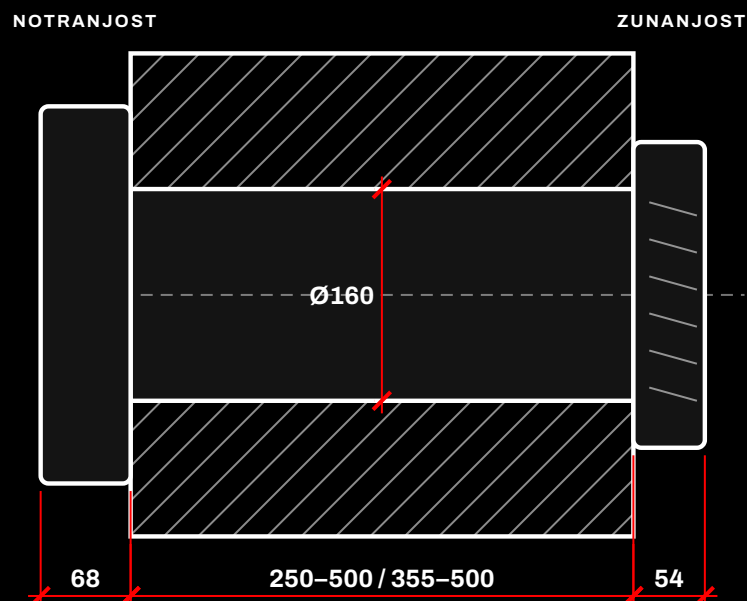

PREREZ STENE

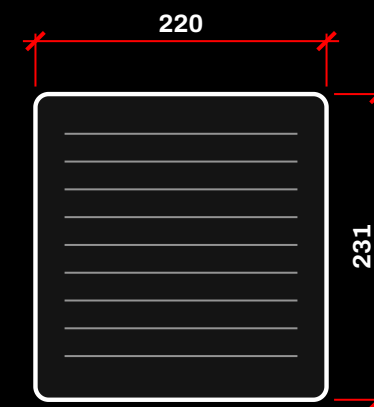


ZUNANJA REŠETKA

03 · ODPRTINA

ODPRTINA
V STENI

ODPRTINA Ø170 mm · PADEC 1–2° NAVZVEN

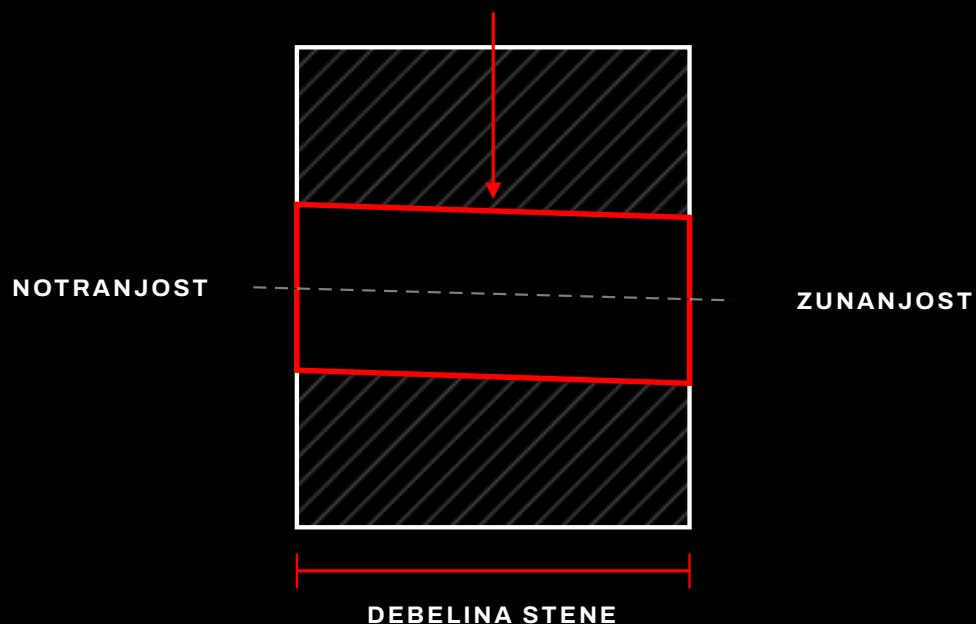


Odprtino pripravite pred ometom in toplotno izolacijo. V odprtino se vstavi cev Ø160 mm in zapeni.

PREMER ODPRTINE	Ø170 mm
CEV	Ø160 mm
PADEC	1–2° navzven
DOLŽINA CEVI	= debelina stene

- Vrtajte s kronskim svedrom, odprtina mora biti ravna in cela.
- Padec navzven preprečuje zatekanje vode v notranjost.
- Pri toplotni izolaciji ETICS upoštevajte debelino stene skupaj z izolacijo.
- Skozi odprtino ne napeljujte drugih inštalacij – cev mora biti prosta po vsej dolžini.

04 · ELEKTRIKA

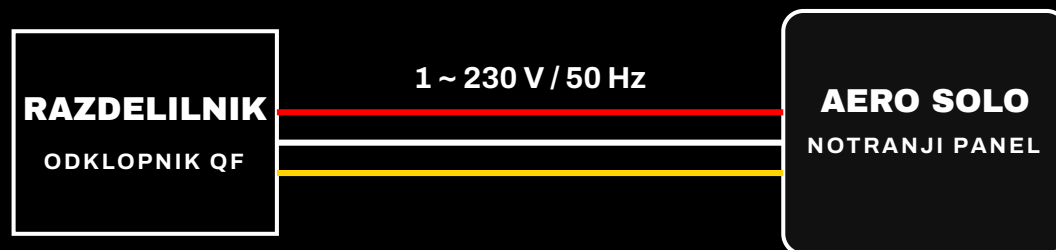ELEKTRIČNA
PRIKLJUČITEV

L – FAZA · N – NEVTRALNI · PE – ZAŠČITNI VODNIK

Do vsake naprave pripeljite napajanje 230 V, izvedeno ob odprtini v steni na strani prostora. Priključitev sme izvesti le pooblaščen električar.

	AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Napajanje	230 V	230 V
Moč (maks.)	7 W	18 W
Odklopnik	B6	B6
Kabel	CYKY-J 3×1,5	CYKY-J 3×1,5

- Kabel izvedite ob odprtini, znotraj površine notranjega panela, z rezervo pribl. 0,3 m.
- Več naprav je lahko na enem odklopniku.
- Upravljanje je brezžično – drugi kabli niso potrebni.