

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Βάση για τον μελετητή και το εργοτάξιο: πού να τοποθετηθούν οι μονάδες, ποια οπή να προετοιμαστεί στον τοίχο και τι πρέπει να είναι έτοιμο πριν από την τοποθέτηση.

01 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ**02** ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**03** ΟΠΗ ΤΟΙΧΟΥ**04** ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

AERO SOLO

50 · 100

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

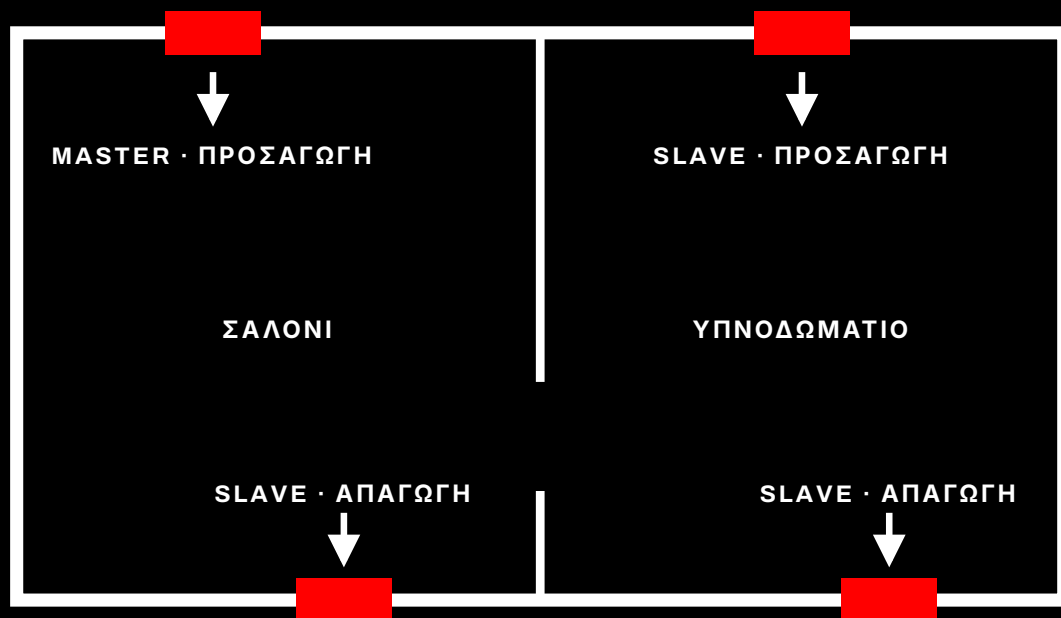ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΖΕΥΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΗ – Η ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΕΙ, Η ΑΛΛΗ ΑΠΑΓΕΙ

Οι μονάδες τοποθετούνται σε εξωτερικούς τοίχους. Τον καλύτερο αερισμό επιτυγχάνετε με μονάδες σε ζεύγη – η μία προσάγει, η άλλη ταυτόχρονα απάγει.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ

ιδανικά σε ζεύγη

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΥ SOLO 50

250–500 mm

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΥ SOLO 100

355–500 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ


πάνω από +5 °C

- Τοποθετήστε τις μονάδες ενός ζεύγους όσο το δυνατόν πιο μακριά τη μία από την άλλη, π.χ. σε απέναντι τοίχους ή σε γειτονικούς χώρους.
- Το συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης είναι τουλάχιστον 2 m από το δάπεδο, μακριά από έπιπλα και κουρτίνες.
- Αφήστε τουλάχιστον 0,3 m από τη γωνία του χώρου και την οροφή για το άνοιγμα του καλύμματος.
- Η εξωτερική γρίλια δεν πρέπει να καταλήγει σε κλειστό χώρο, κοντά σε πηγή οσμών ή κάτω από υδροροή.
- Στο σημείο εγκατάστασης εξασφαλίστε σήμα Wi-Fi.


02 · ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ AERO SOLO 50 / 100


Διαστάσεις σε mm (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100). Το εσωτερικό πάνελ βρίσκεται από την πλευρά του χώρου, η εξωτερική γρίλια στην πρόσοψη.

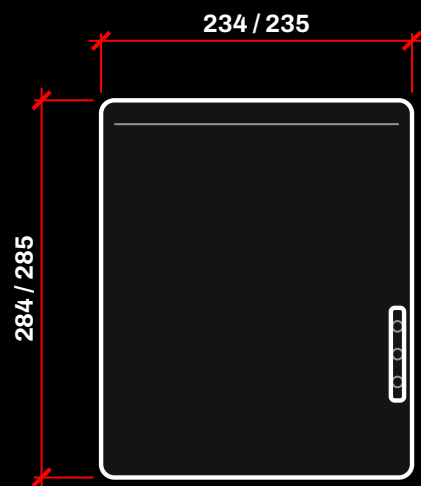

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

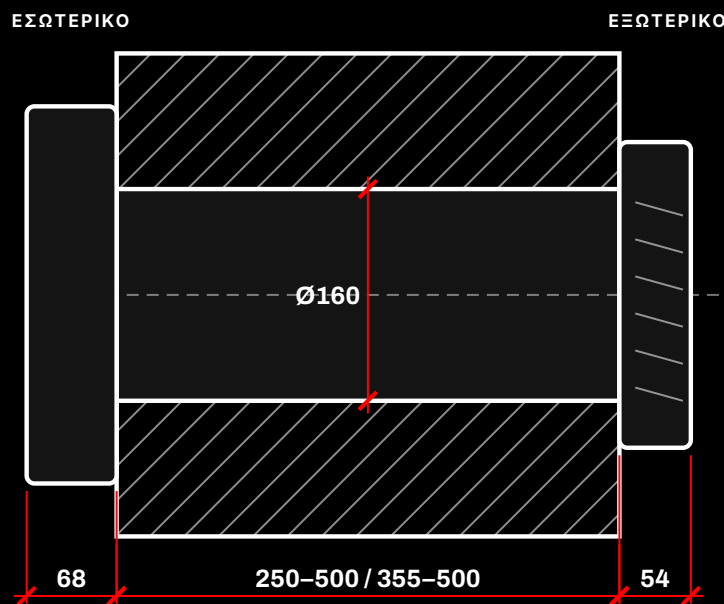

ΤΟΜΗ ΤΟΙΧΟΥ

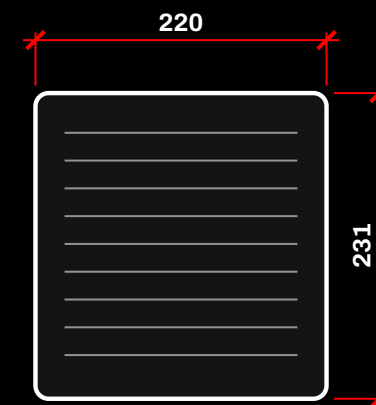


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΙΛΙΑ

03 · ΟΠΗ

ΟΠΗ
ΤΟΙΧΟΥ

ΟΠΗ Ø170 mm · ΚΛΙΣΗ 1–2° ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

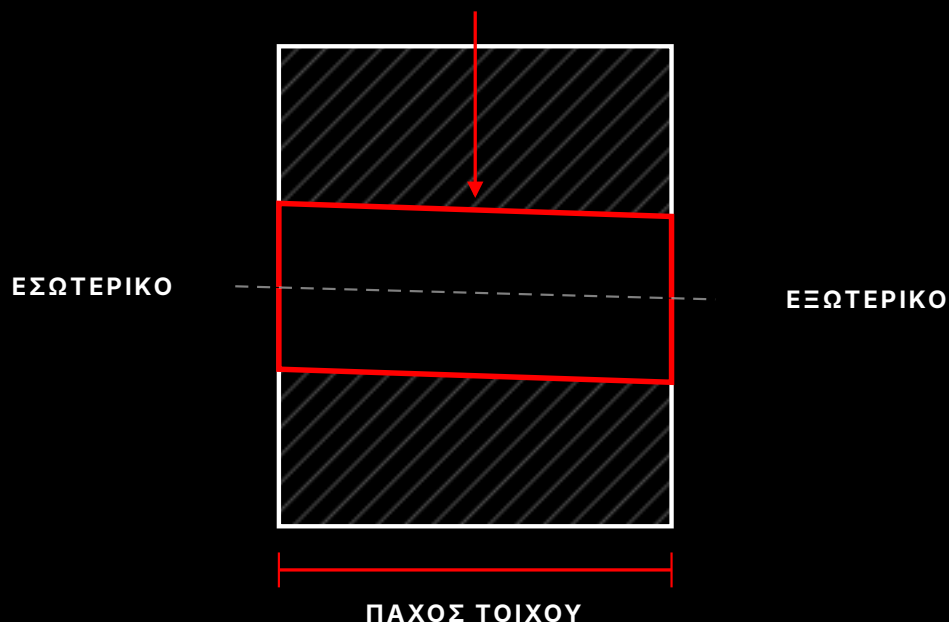

Προετοιμάστε την οπή πριν από τους σοβάδες και τη θερμομόνωση. Στην οπή τοποθετείται σωλήνας Ø160 mm και στερεώνεται με αφρό.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ	Ø170 mm
ΣΩΛΗΝΑΣ	Ø160 mm
ΚΛΙΣΗ	1–2° προς τα έξω
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	= πάχος τοίχου

- Χρησιμοποιήστε διαμαντοκορώνα· η οπή πρέπει να είναι ευθεία και ακέραιη.
- Η κλίση προς τα έξω αποτρέπει την εισροή νερού.
- Σε θερμοπρόσοψη ETICS υπολογίστε το πάχος του τοίχου μαζί με τη μόνωση.
- Μην περνάτε άλλες εγκαταστάσεις μέσα από την οπή – ο σωλήνας πρέπει να είναι ελεύθερος σε όλο το μήκος του.

04 · ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ

L – ΦΑΣΗ · N – ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ · PE – ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Σε κάθε μονάδα φέρτε τροφοδοσία 230 V, με έξοδο δίπλα στην οπή του τοίχου από την πλευρά του χώρου. Η σύνδεση επιτρέπεται μόνο σε αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

	AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Τροφοδοσία	230 V	230 V
Ισχύς (μέγ.)	7 W	18 W
Μικροαυτόματος	B6	B6
Καλώδιο	CYKY-J 3×1,5	CYKY-J 3×1,5

- Φέρτε το καλώδιο δίπλα στην οπή, εντός της επιφάνειας του εσωτερικού πάνελ, με περίσσειμα περίπου 0,3 m.
- Περισσότερες μονάδες μπορούν να συνδεθούν σε έναν μικροαυτόματο.
- Ο χειρισμός είναι ασύρματος – δεν χρειάζονται άλλα καλώδια.