

## OBJEKTA SAGATAVOŠANA

# IZMĒRI, NOVIETOJUMS UN SAGATAVOŠANA

Informācija projektētājam un būvniekam: kur novietot iekārtas, kādu atveri sienā sagatavot un kam jābūt pabeigta pirms montāžas.

**01** IEKĀRTU NOVIETOJUMS**03** ATVERE SIENĀ**02** IZMĒRI**04** ELEKTRISKAIS PIESLĒGUMS


## LOKĀLĀ REKUPERĀCIJAS IEKĀRTA

# AERO SOLO

50 · 100

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

## 01 · NOVIETOJUMS

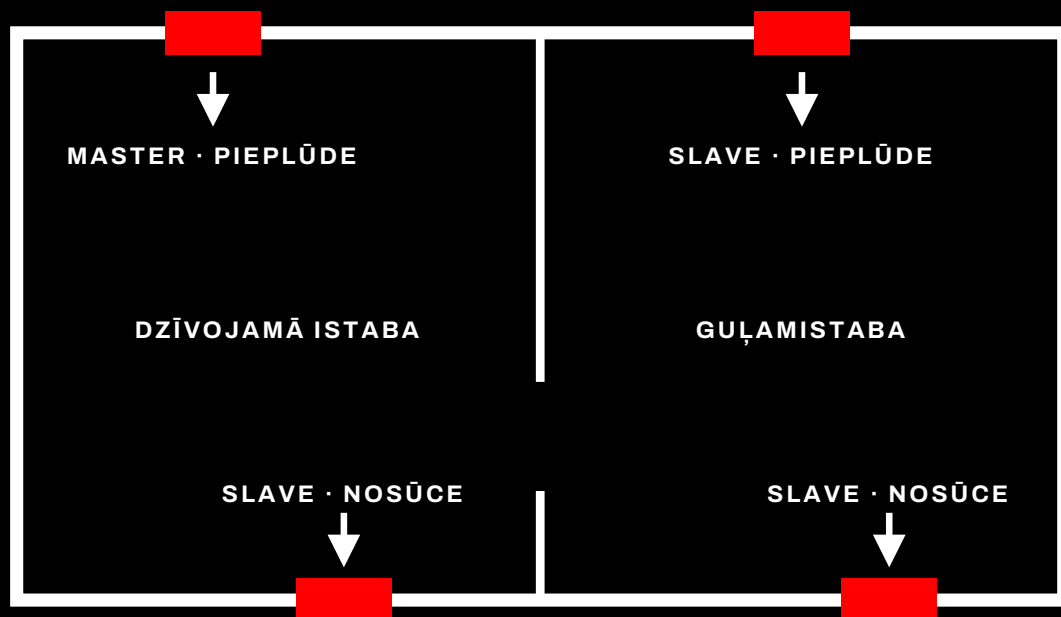IEKĀRTU  
NOVIETOJUMS

PĀROS STRĀDĀJOŠAS IEKĀRTAS DARBOJAS PRETFĀZĒ – VIENA PIEVADA, OTRA NOSŪC

Iekārtas tiek uzstādītas ārsienās. Vislabāko ventilāciju nodrošina iekārtas pāros – viena pievada, otra vienlaikus nosūc.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| IEKĀRTAS Telpā          | ideāli pāros |
| SIENAS BIEZUMS SOLO 50  | 250–500 mm   |
| SIENAS BIEZUMS SOLO 100 | 355–500 mm   |
| TEMPERATŪRA Telpā       | virs +5 °C   |


- Pāra iekārtas novietojiet pēc iespējas tālāk vienu no otras, piem., uz pretējām sienām vai blakus telpās.
- Ieteicamais uzstādīšanas augstums ir min. 2 m virs grīdas, ārpus mēbeļu un aizkaru zonas.
- No telpas stūra un griestiem atstājiēt min. 0,3 m vāka atvēšanai.
- Ārējā reste nedrīkst izvadīt slēgtā telpā, pie smaku avota vai zem notekas.
- Montāžas vietā nodrošiniēt Wi-Fi signālu.

## 02 • IZMĒRI


# IZMĒRI

## AERO SOLO 50 / 100


Izmēri mm (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100). Iekšējais panelis atrodas telpas pusē, ārējā reste – uz fasādes.

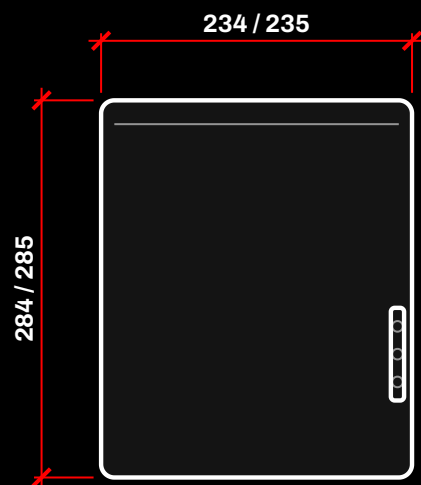

IEKŠĒJAIS PANELIS

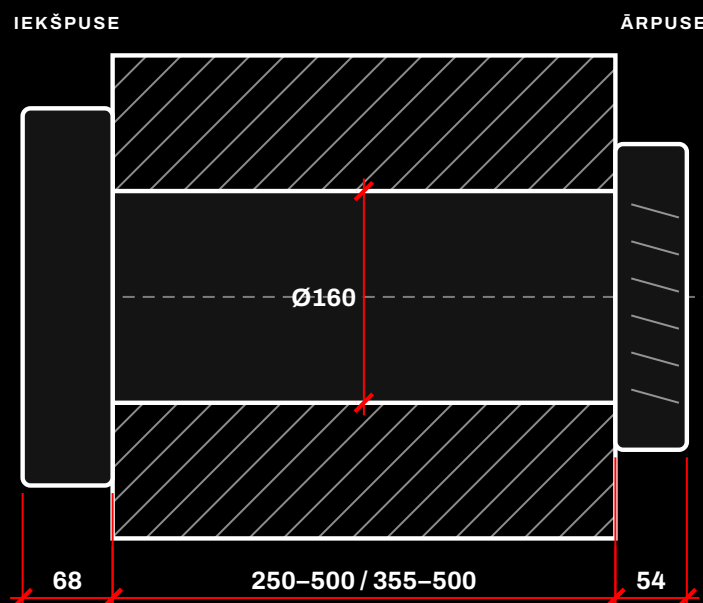

SIENAS GRIEZUMS

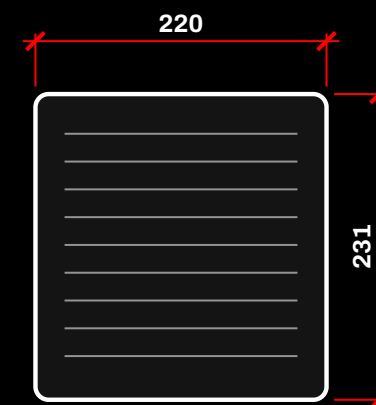


ĀRĒJĀ RESTE

## 03 · ATVERE

ATVERE  
SIENĀ

ATVERE Ø170 mm · SLĪPUMS 1–2° UZ ĀRU

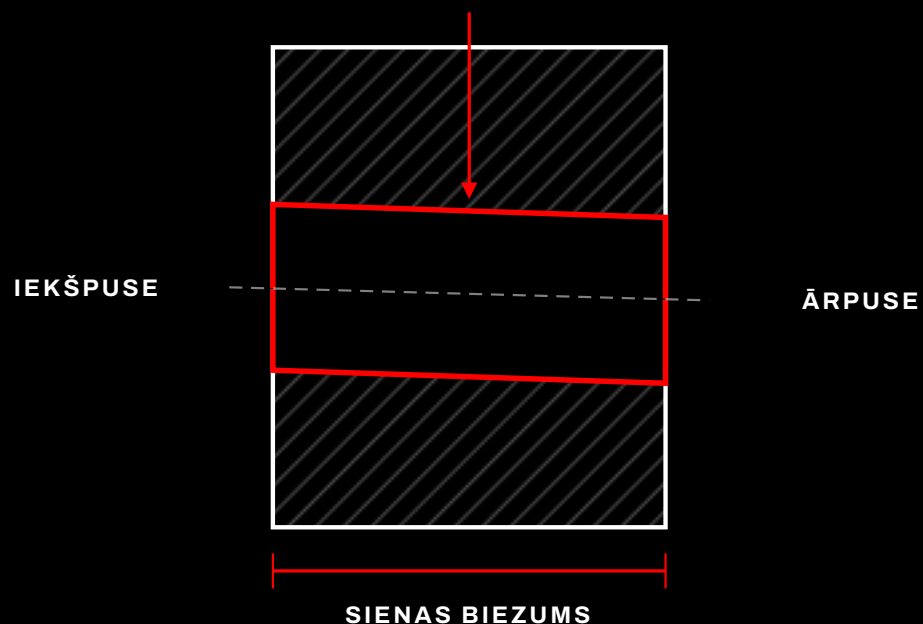

Sagatavojiet atveri pirms apmešanas un siltināšanas. Atverē ievieto Ø160 mm cauruli un nostiprina ar putām.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| ATVERES DIAMETRS | Ø170 mm          |
| CAURULE          | Ø160 mm          |
| SLĪPUMS          | 1–2° uz āru      |
| CAURULES GARUMS  | = sienas biezums |

- Urbiet ar kroņurbi, atverei jābūt taisnai un veselai.
- Slīpums uz āru novērš ūdens ietecēšanu iekšā.
- Ja siltināšana veikta ar ETICS, rēķiniet sienas biezumu kopā ar izolāciju.
- Neievadiet atverē citas komunikācijas – caurulei visā garumā jābūt brīvai.

## 04 · ELEKTRĪBA

ELEKTRISKAIS  
PIESLĒGUMS

L – FĀZE · N – NEITRĀLE · PE – AIZSARGVADS

Katrai iekārtai pievadiet 230 V barošanu, kas izvadīta pie atveres sienā telpas pusē. Pieslēgšanu drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis.

|                        | AERO SOLO 50    | AERO SOLO 100   |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Barošana               | 230 V           | 230 V           |
| Patērētā jauda (maks.) | 7 W             | 18 W            |
| Automātslēdzis         | B6              | B6              |
| Kabelis                | CYKY-J<br>3×1,5 | CYKY-J<br>3×1,5 |

- Izvadiet kabeli blakus atverei, iekšējā paneļa laukumā, ar aptuveni 0,3 m rezervi.
- Vairākas iekārtas var būt pieslēgtas vienam automātslēdzim.
- Vadība ir bezvadu – citi kabeļi nav nepieciešami.