

PËRGATITJA E OBJEKTIT

PËRMA SAT, VENDOSJA DHE PËRGATITJA

Material për projektuesin dhe kantierin: ku të vendosen njësitet, çfarë vrime në mur të përgatitet dhe çfarë duhet të jetë gati para montimit.

01 VENDOSJA E NJËSIVE**02** PËRMA SAT**03** VRIMA NË MUR**04** LIDHJA ELEKTRIKE


NJËSI LOKALE REKUPERIMI

AERO SOLO

50 · 100

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · VENDOSJA

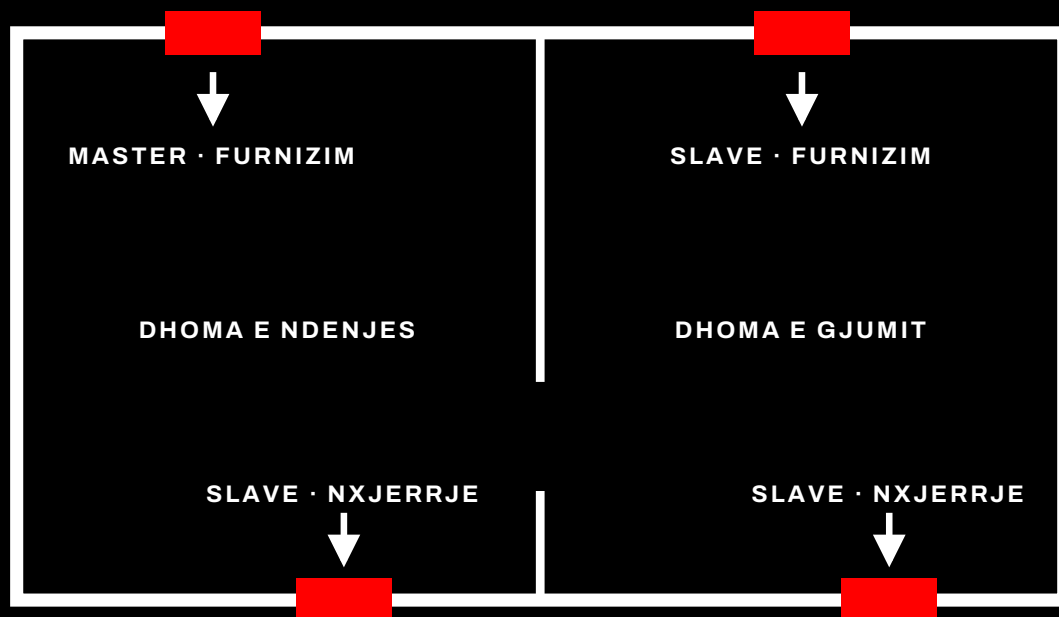VENDOSJA
E NJËSIVE

NJËSITË NË ÇIFTE PUNOJNË NË KUNDËRFAZË – NJËRA FURNIZON, TJETRA NXJERR

Njësitë instalohen në muret e jashtme. Ventilimin më të mirë e arrini me njësi në çifte – njëra furnizon, tjetra njëkohësisht nxjerr.

NJËSITË NË DHOMË	ideale në çifte
TRASHËSIA E MURIT SOLO 50	250–500 mm
TRASHËSIA E MURIT SOLO 100	355–500 mm
TEMPERATURA NË DHOMË	mbi +5 °C


- Vendosini njësitë e një çifiti sa më larg njëra-tjetrës, p.sh. në mure të kundërta ose në dhoma fqinje.
- Lartësia e rekomanduar e instalimit është min. 2 m mbi dysheme, larg mobiljeve dhe perdeve.
- Nga këndi i dhomës dhe tavani lini min. 0,3 m për hapjen e kapakut.
- Grila e jashtme nuk duhet të dalë në ambient të mbyllur, pranë burimeve të erërave të pakëndshme apo nën ulluk.
- Në vendin e montimit siguroni sinjal Wi-Fi.

02 · PËRMASAT


PËRMASAT

AERO SOLO 50 / 100


Përmasat në mm (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100). Paneli i brendshëm është nga ana e dhomës, grila e jashtme në fasadë.

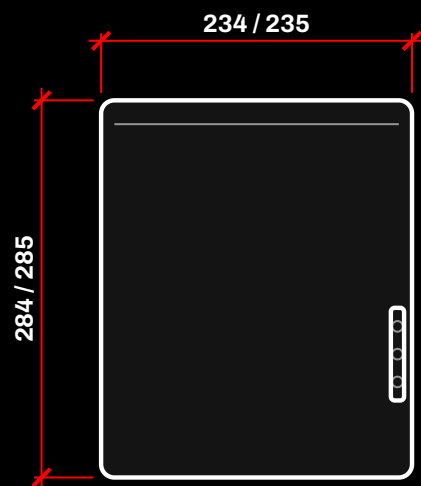

PANELI I BRENDSHËM

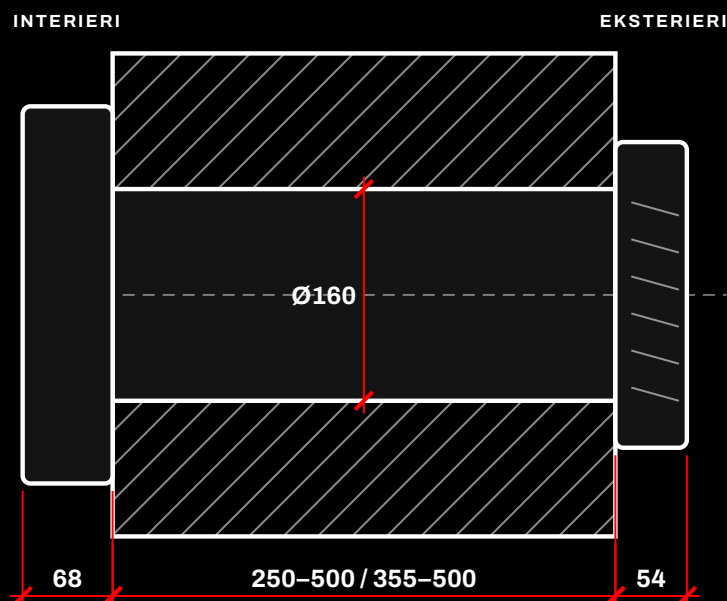

PRERJE E MURIT

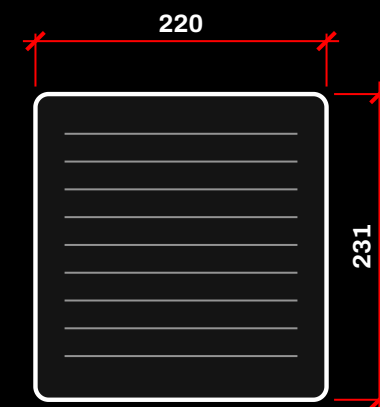


GRILA E JASHTME

03 · VRIMA

VRIMA
NË MUR

VRIMA Ø170 mm · PJERRËSIA 1-2° JASHTË

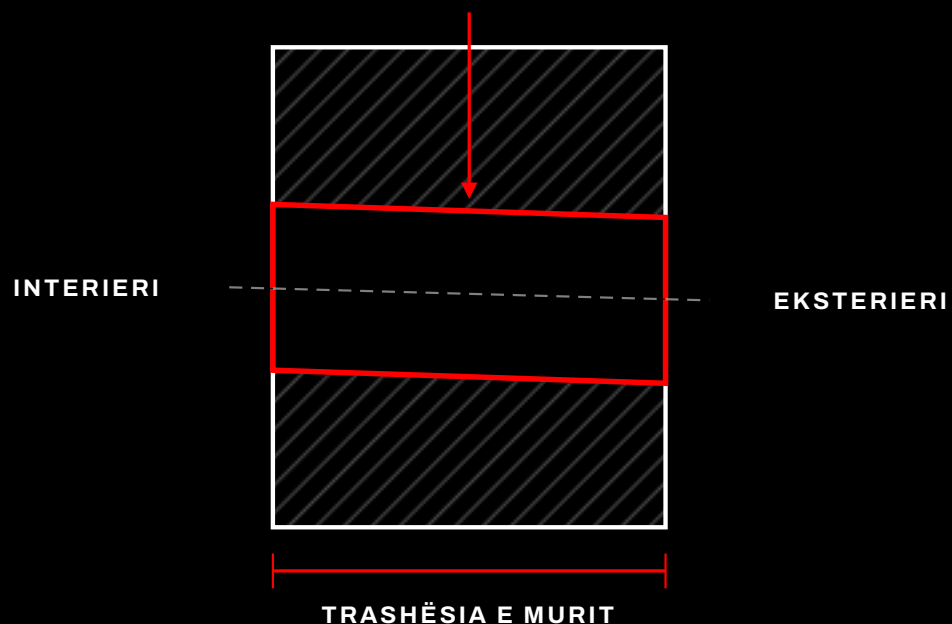

Përgatiteni vrimën para suvatimit dhe termoizolimit. Në vrimë futet tubi Ø160 mm dhe fiksohet me shkumë.

DIAMETRI I VRIMËS	Ø170 mm
TUBI	Ø160 mm
PJERRËSIA	1-2° jashtë
GJATËSIA E TUBIT	= trashësia e murit

- Shponi me puntë kurore, vrima duhet të jetë e drejtë dhe e plotë.
- Pjerrësia drejt jashtë parandalon hyrjen e ujit brenda.
- Me termoizolim ETICS llogaritni trashësinë e murit përfshirë izolimin.
- Mos kaloni instalime të tjera nëpër vrimë – tubi duhet të jetë i lirë në gjithë gjatësinë.

04 · ELEKTRIKE

LIDHJA
ELEKTRIKE

L – FAZA · N – NEUTRI · PE – PËRÇUESI MBROJTËS

Te çdo njësi sillni furnizim 230 V, të nxjerrë pranë vrimës në mur nga ana e dhomës. Lidhjen mund ta bëjë vetëm një elektrikist i autorizuar.

	AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Furnizimi me energji	230 V	230 V
Fuqia (maks.)	7 W	18 W
Siguresa	B6	B6
Kablllo	CYKY-J 3×1,5	CYKY-J 3×1,5

- Nxirreni kabllon pranë vrimës, brenda sipërfaqes së panelit të brendshëm, me rezervë rreth 0,3 m.
- Disa njësi mund të jenë në një siguresë.
- Kontrolli është pa tel – nuk nevojiten kablllo të tjera.